


Uporabniški priročnik za HP Photosmart 8200 series

Slovenščina

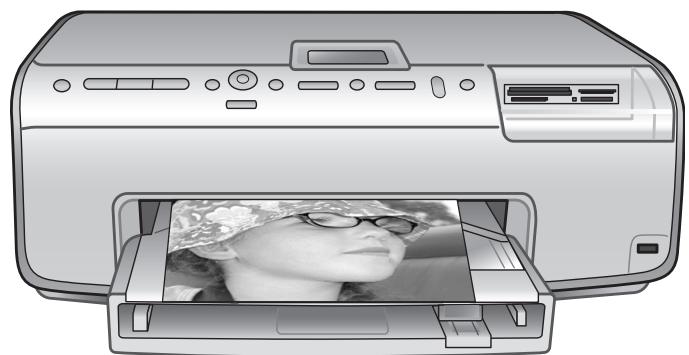



www.hp.com/support

Support for the following countries/regions is available at www.hp.com/support:
Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

61 56 45 43	الجزائر	한국	1588-3003
Argentina (Buenos Aires)	54-11-4708-1600	Malaysia	1800 805 405
Argentina	0-800-555-5000	Mexico (Mexico City)	55-5258-9922
Australia	1300 721 147	Mexico	01-800-472-68368
Australia (out-of-warranty)	1902 910 910	22 404747	المغرب
800 171	البحرين	New Zealand	0800 441 147
Brasil (Sao Paulo)	55-11-4004-7751	Nigeria	1 3204 999
Brasil	0-800-709-7751	Panama	1-800-711-2884
Canada (Mississauga Area)	(905) 206-4663	Paraguay	009 800 54 1 0006
Canada	1-(800)-474-6836	Perú	0-800-10111
Chile	800-360-999	Philippines	2 867 3551
中国	021-3881-4518 800-810-3888 服务编码：3001	Polska	22 5666 000
Colombia (Bogota)	571-606-9191	Puerto Rico	1-877-232-0589
Colombia	01-8000-51-4746-8368	República Dominicana	1-800-711-2884
Costa Rica	0-800-011-1046	România	(21) 315 4442
Česká republika	261 307 310	Россия (Москва)	095 7973520
Ecuador (Andinatel)	1-999-119 ☎ 800-711-2884	Россия (Санкт-Петербург)	812 3467997
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225-528 ☎ 800-711-2884	800 897 1444	السعودية
2 532 5222	مصر	Singapore	6 272 5300
El Salvador	800-6160	Slovakia	2 50222444
Ελλάδα (από το εξωτερικό)	+ 30 210 6073603	South Africa (International)	+ 27 11 2589301
Ελλάδα (εντός Ελλάδας)	801 11 22 55 47	South Africa (RSA)	086 0001030
Ελλάδα (από το Κύπρο)	800 9 2649	Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80
Guatemala	1-800-711-2884	臺灣	02-8722-8000
香港特別行政區	2802 4098	ไทย	+66 (2) 353 9000
Magyarország	1 382 1111	71 89 12 22	تونس
India	1 600 44 7737	Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
Indonesia	+62 (21) 350 3408	Türkiye	90 216 444 71 71
(0) 9 830 4848	ישראל	Україна	(380 44) 4903520
Jamaica	1-800-711-2884	800 4520	الإمارات العربية المتحدة
日本	0570-000511	United States	1-(800)-474-6836
日本 (携帯電話の場合)	03-3335-9800	Uruguay	0004-054-177
		Venezuela (Caracas)	58-212-278-8666
		Venezuela	0-800-474-68368
		Việt Nam	+84 88234530

Avtorske pravice in blagovne znamke

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Razumnoževanje, pritejanje ali prevajanje brez predhodnega pisnega dovoljenja je prepovedano, razen pod pogoj, določenimi v zakonih o avtorskih pravicah.

Obvestilo

Edine garancije za HP izdelke in storitve so navedene v garancijski izjavi, ki je priložena izdelkom in spremja storitve. Ničesar v tem dokumentu ne gre razumeti kot dodatne garancije. Podjetje HP odgovornosti za tehnične ali uredniške napake in pomanjkljivosti v kontekstu ne prevzema.

Podjetje Hewlett-Packard Development Company, L.P. ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršno koli naključno ali posledično škodo, ki je v povezavi z nudjenjem, delovanjem ali uporabo tega dokumenta in programske opreme, ki jo opisuje, ali ki izhaja iz naštetege.

Blagovne znamke

HP, logotip HP in Photosmart so last podjetja Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Logotip Secure Digital je blagovna znamka podjetja SD Association.

Microsoft in Windows sta zaščiteni blagovni znamki družbe Microsoft Corporation.

CompactFlash, CF in logotip CF so blagovne znamke družbe CompactFlash Association (CFA).

Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO in Memory Stick PRO Duo so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Sony Corporation.

MultiMediaCard je blagovna znamka podjetja Infineon Technologies AG iz Nemčije in je licencirana za MMCA (MultiMediaCard Association).

Microdrive je blagovna znamka podjetja Hitachi Global Storage Technologies.

xD-Picture Card je blagovna znamka družb Fuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba Corporation in Olympus Optical Co., Ltd.

Mac, logotip Mac in Macintosh so zaščitene blagovne znamke podjetja Apple Computer, Inc.

iPod je blagovna znamka podjetja Apple Computer Inc.

Bluetooth je blagovna znamka v lasti njenega lastnika, Hewlett-Packard Company pa jo uporablja z licenco. PictBridge in logotip PictBridge sta blagovni znamki družbe Camera & Imaging Products Association (CIPA).

Druge znamke in njihovi izdelki so zaščitene blagovne znamke njihovih lastnikov.

V tiskalnik vgrajena programska oprema deloma temelji na delu skupine Independent JPEG Group. Avtorske pravice nekaterih fotografij v tem dokumentu pripadajo svojim izvirnim lastnikom.

Regulativna identifikacijska številka modela VCVRA-0503

Zaradi upravne identifikacije je izdelku dodeljena regulativna identifikacijska številka modela. Regulativna številka modela vašega izdelka je VCVRA-0503. Te regulativne številke se ne sme zamenjevati s tržnim imenom (tiskalnik HP Photosmart 8200 series) ali številkami izdelka (Q3470).

Informacije o varnosti

Pri uporabi izdelka vedno upoštevajte osnovne varnostne ukrepe. Tako boste zmanjšali tveganje poškodb in električnega udara.



Opozorilo Če želite preprečiti poškodbe ognja ali električnega udara, tega izdelka ne izpostavljajte dežju ali vlagi.

- Pozorno preberite vsa navodila v *Kratkih navodilih za postavitev in uporabo za HP Photosmart 8200 series*.
- Enoto priključite samo v ozemljeno električno vtičnico. Če ne veste, ali je vtičnica ozemljena ali ni, se obrnite na poklicnega električarja.
- Upoštevajte vsa opozorila in navodila na izdelku.
- Pred čiščenjem izklopite izdelek iz zidnih vtičnic.

- Ne nameščajte izdelka poleg vode niti ga ne uporabljajte, ko ste mokri.
- Izdelek varno namestite na stabilno površino.
- Izdelek položite na zaščiteno mesto, kjer ne more nihče stopiti na napajalni kabel ali se spotakniti obenj in ga tako poškodovati.
- Če izdelek ne deluje normalno, si v elektronski pomoči za tiskalnik HP Photosmart oglejte informacije za odpravljanje težav.
- V tiskalniku ni delov, ki bi jih lahko popravil tehnik. Če je treba izdelek servisirati, to zaupajte kvalificiranemu osebju.
- Postavite tiskalnik na dobro prezračevano mesto.

Izjave o varovanju okolja

Podjetje Hewlett-Packard Company je zavezano k izdelovanju kakovostnih okolju prijaznih izdelkov.

Varovanje okolja

Tiskalnik je bil načrtovan tako, da čim bolj zmanjša učink na našo okolje. Če želite več informacij, obiščite spletno mesto »HP's Commitment to the Environment« na naslovu www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/.

Ozon

Ta izdelek proizvaja zanemarljivo količino ozona (O_3).

Poraba papirja

Izdelek je primeren za uporabo recikliranega papirja, kot to predpisuje standard DIN 19309.

Plastična

Plastični deli, težji od 24 gramov (0,88 unč), so označeni v skladu z mednarodnimi standardi, ki omogočajo identifikacijo plastike za reciklažo na koncu življenjske dobe tiskalnika.

Podatkovni listi o varnosti materialov

Podatkovne liste o varnosti materialov (Material Safety Data Sheets - MSDS) lahko dobite na spletnem mestu HP na naslovu www.hp.com/go/msds. Uporabniki, ki nimajo internetnega dostopa, se lahko obrnejo na HP podporo za uporabnike.

Program recikliranja

HP ponuja vedno več programov za vračanje izdelkov in reciklažo v veliko državah/regijah in pri partnerjih z nekaj največjimi elektronskimi reciklažnimi centri po vsem svetu. HP ohranja sredstva s preprodajo nekaterih njegovih najbolj priljubljenih izdelkov.

Ta HP izdelke v spojih vsebuje svinec, ki lahko zahteva posebno ravnanje ob koncu njegove življenjske dobe.

Odstranitev izrabljene opreme uporabnikov v zasebnih domovih v Evropski uniji:



Ta simbol na izdelku ali na njegovi embalaži kaže, da tega izdelka ne smete zavreči skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Namesto tega je vaša odgovornost, da izrabljeno opremo predate na označeni zbirni točki za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme. Ločeno zbiranje in recikliraje odpadne opreme ob odstranitvi pripomore k ohranjevanju naravnih virov in zagotavlja, da je reciklirana v duhu zaščite zdravja ljudi in okolja. Za več informacij, kje lahko odložite vašo odpadno opremo za recikliranje, se obrnite na vašo občino, vaš komunalni servis ali na trgovino, kjer ste izdelek kupili.

Če želite več informacij o vračanju in recikliraju HP-jevih izdelkov, obiščite: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html.

Kazalo

1	Pozdravljeni	3
	Posebne funkcije	3
	Dostop do elektronske pomoči za tiskalnik HP Photosmart	4
	Deli tiskalnika	4
	Pripomočki	8
	Meni tiskalnika	9
2	Priprava na tiskanje	13
	Nalaganje papirja	13
	Izbiranje ustreznega papirja	13
	Nalaganje papirja	14
	Vstavljanje kartuš s črnilom	16
	Kupovanje nadomestnih kartuš s črnilom	16
	Namigi za kartuše s črnilom	17
	Vstavljanje ali zamenjava kartuš s črnilom	18
	Vstavljanje pomnilniških kartic	20
	Podprte oblike zapisa datotek	20
	Vstavljanje pomnilniške kartice	21
	Odstranjevanje pomnilniške kartice	23
3	Tiskanje fotografij brez računalnika	25
	Izbiranje postavitve fotografije	25
	Izbiranje fotografij za tiskanje	27
	Izbiranje fotografij za tiskanje	28
	Izboljšava kakovosti fotografije	29
	Postanite ustvarjalni	31
	Tiskanje fotografij	33
	Tiskanje fotografij s pomnilniške kartice	33
	Tiskanje fotografij iz digitalnega fotoaparata	37
	Tiskanje fotografij iz naprave HP iPod	38
4	Vzpostavljanje povezave	41
	Vzpostavljanje povezave z drugimi napravami	41
	Shranjevanje fotografij v računalnik	42
	Povezava prek HP Instant Share	43
5	Tiskanje z računalnikom	45
	Uporaba ustvarjalnih možnosti programske opreme tiskalnika	45
	HP Image Zone	45
	HP Image Zone Express	46
	HP Instant Share	46
	Nastavljanje možnosti tiskanja	46
	Odpiranje pomoči na zaslonu	47
	Funkcije tehnologij HP Real Life	47
6	Nega in vzdrževanje	49
	Čiščenje in vzdrževanje tiskalnika	49
	Čiščenje zunanjosti tiskalnika	49
	Samodejno čiščenje tiskalne glave	49
	Ročno čiščenje kontaktov kartuše s črnilom	49

Tiskanje poročila o preskusu.....	51
Poravnava tiskalnika.....	52
Tiskanje vzorčne strani.....	52
Posodabljanje programske opreme.....	52
Shranjevanje in prenašanje tiskalnika ter kartuš s črnilom.....	53
Shranjevanje in prenašanje tiskalnika.....	53
Shranjevanje in prenašanje kartuš s črnilom.....	54
Vzdrževanje kakovosti fotografskega papirja.....	54
Shranjevanje fotografskega papirja.....	54
Uporaba fotografskega papirja.....	54
7 Odpravljanje težav.....	55
Težave s strojno opremo tiskalnika.....	55
Težave s tiskanjem.....	56
Sporočila o napakah.....	60
Napake s papirjem.....	61
Napake kartuše.....	62
Napake pomnilniške kartice.....	67
Napake tiskanja zaradi računalnika in povezav.....	70
8 HP-jeva pomoč uporabnikom.....	71
HP-jeva telefonska podpora za uporabnike.....	71
Klicanje.....	72
Vrnitev HP-ju v popravilo (samo za Severno Ameriko).....	72
HP Quick Exchange Service (samo za Japonsko).....	73
Dodatne možnosti garancije.....	73
A Specifikacije.....	75
Sistemske zahteve.....	75
Specifikacije tiskalnika.....	75
B HP-jeva garancija.....	79
Stvarno kazalo.....	81

1 Pozdravljeni

Zahvaljujemo se vam za nakup tiskalnika HP Photosmart 8200 series! S tem novim fotografiskim tiskalnikom lahko natisnete čudovite fotografije, jih shranite v računalnik in ustvarite zabavne ter preproste projekte z računalnikom ali brez njega.

Priročnik opisuje predvsem, kako tiskate brez povezave z računalnikom. Če se želite naučiti, kako se tiska iz računalnika, namestite tiskalniško programsko opremo in preberite elektronsko pomoč. Način uporabe računalnika in tiskalnika je opisan v poglavju [Tiskanje z računalnikom](#). Če želite več informacij o nameščanju programske opreme, si oglejte [Kratka navodila za postavitev in uporabo](#).

Domači uporabniki se lahko naučijo, kako:

- tiskati fotografije brez robov s tiskalnikom ali z računalnikom,
- izbrati postavitev fotografije,
- pretvoriti barvno fotografijo v črno-belo ali kako uporabiti barvne učinke, npr. Sepia (Sepijsko rjava) ali Antique (Starinski učinek).

Skupaj s tiskalnikom ste dobili to dokumentacijo:

- **Kratka navodila za postavitev in uporabo:** *HP Photosmart 8200 series Kratka navodila za postavitev in uporabo* razlagajo, kako pripraviti tiskalnik, namestiti programsko opremo tiskalnika in natisniti prvo fotografijo.
- **Uporabniški priročnik:** *Uporabniški priročnik za HP Photosmart 8200 series* je knjiga, ki jo berete. Ta priročnik opisuje osnovne funkcije tiskalnika, razлага, kako uporabiti tiskalnik brez računalnika, in vsebuje informacije o odpravljanju težav s strojno opremo.
- **Elektronsko pomoč za tiskalnik HP Photosmart:** Elektronska pomoč za tiskalnik HP Photosmart opisuje, kako uporabiti tiskalnik z računalnikom, in vsebuje informacije o odpravljanju težav s programsko opremo.

Posebne funkcije

Nove funkcije in mediji naredijo izdelovanje visokokakovostnih fotografij bolj enostavno kot kdajkoli prej:


- Ko uporabljate novi HP Advanced Photo Paper (fotografiski papir HP Advanced) (v nekaterih državah/regijah se imenuje tudi HP Photo Paper), posebni senzorji v tiskalniku zaznajo oznako na hrbtni strani papirja in samodejno izberejo optimalne nastavitev tiskanja. Če želite več informacij o tem novem papirju, si oglejte [Izbiranje ustreznegra papirja](#).
- S HP-jevimi tehnologijami Real Life preprosto dobite boljše fotografije. Samodejno odstranjevanje rdečih oči in prilagodljiva osvetlitev za izboljšanje podrobnosti v senči sta samo dve od mnogih vključenih tehnologij. Mnoge možnosti urejanja in izboljševanja slik lahko najdete tako na nadzorni plošči kot tudi v programske opremi tiskalnika. Če želite priti do teh funkcij na nadzorni plošči, si oglejte [Izboljšava kakovosti fotografije](#). Če se želite naučiti, kako jih poiskati v programske opremi, si oglejte [Funkcije tehnologij HP Real Life](#).

Dostop do elektronske pomoči za tiskalnik HP Photosmart.

Ko v računalnik namestite programsko opremo za tiskalnik HP Photosmart, si lahko ogledate elektronsko pomoč za tiskalnik HP Photosmart:


- **Windows:** V meniju **Start** izberite **Programs (Programi)** (v operacijskem sistemu Windows XP izberite **All Programs (Vsi programi)**) > **HP** > **Photosmart 8200 series** > **Photosmart Help (Pomoč za Photosmart)**.
- **Macintosh:** V programu **Finder (Izkalec)** izberite **Help (Pomoč)** > **Mac Help (Pomoč za Mac)** in nato **Help Center (Center za pomoč)** > **HP Image Zone Help (Pomoč za HP Image Zone)** > **HP Photosmart Printer Help (Pomoč za tiskalnik HP Photosmart)**.

Deli tiskalnika

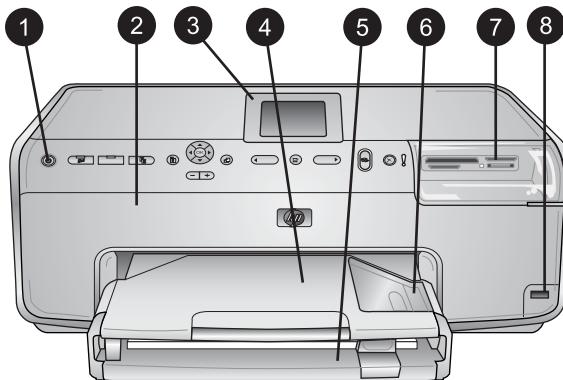


Prednja stran tiskalnika

1	Vklop: Pritisnite to tipko in tako vklopite tiskalnik.
2	Zgornja vratca: Dvignite ta pokrov in imeli boste dostop do kartuše s črnilom, lahko pa boste tudi očistili zastoje papirja. Če želite dvigniti pokrov, primite zgornji pokrov pod HP-jevim logotipom in ga potegnjite navzgor.
3	Zaslon tiskalnika: Na tem zaslonu si lahko ogledate fotografije, menije in sporočila.
4	Izhodni pladenj: Na ta pladenj se nalagajo izpisi. Če odstranite ta pladenj, boste imeli dostop do pladnja za fotografije.
5	Glavni pladenj: Izvlecite ta pladenj in nanj položite prazen papir, prosojnice, ovojnice ali druge medije, pri tem pa mora biti stran za tiskanje obrnjena navzdol.
6	Pladenj za fotografije: Odstranite izhodni pladenj in na pladenj za fotografije naložite majhen papir za tiskanje do velikosti 10 x 15 cm (4 x 6 palcev), pri tem pa mora biti stran za tiskanje obrnjena navzdol. Papir je lahko z robom ali brez njega.
7	Reže za pomnilniške kartice: Tukaj vstavite pomnilniške kartice. Seznam podprtih pomnilniških kartic je v temi Vstavljanje pomnilniške kartice .
8	Prikluček za fotoaparat: Povežite digitalni fotoaparat PictBridge™, izbirni brezžični tiskalniški adapter HP Bluetooth® ali HP iPod.

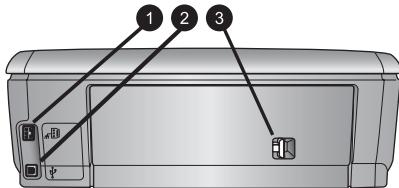


Zadnja stran tiskalnika

- Priklop napajalnega kabla:** V ta priključek povežite napajalni kabel za tiskalnik.
- Prikluček USB:** S tem priključkom tiskalnik povežite z računalnikom.
- Zadnja vratca:** Ta vratca odstranite, če želite odstraniti zagozden papir ali če želite namestiti izbirni HP-jev pripomoček za samodejno obojestransko tiskanje. Glejte poglavje [Pripomočki](#).

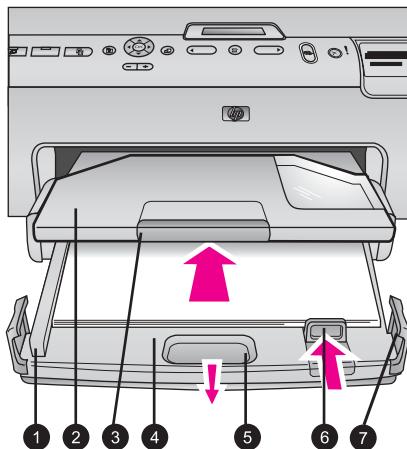


Glavni in izhodni pladenj

- Vodilo za prilagajanje širini papirja:** To vodilo prilagodite tako, da se bo prilegalo robu papirja na glavnem pladenju.
- Izhodni pladenj:** Na ta pladenj se nalagajo izpisi. Če odstranite ta pladenj, boste imeli dostop do pladnja za fotografije.
- Podaljšek izhodnega pladnja:** Če želite podaljšati izhodni pladenj, da se nanj nalagajo izpisi, ga potegnite proti sebi.
- Glavni pladenj:** Izvlecite ta pladenj in nanj položite navaden papir, prosojnice, ovojnice ali druge medije, na katere želite tiskati.
- Sprostitev glavnega pladnja:** Če želite glavni pladenj podaljšati, ga potegnite proti sebi.
- Vzdolžno vodilo za papir:** To vodilo prilagodite tako, da se bo prilegalo koncu papirja na glavnem pladenju.
- Ročaji pladnja:** Če želite podaljšati glavni pladenj, potegnite ročaje pladnja proti sebi.

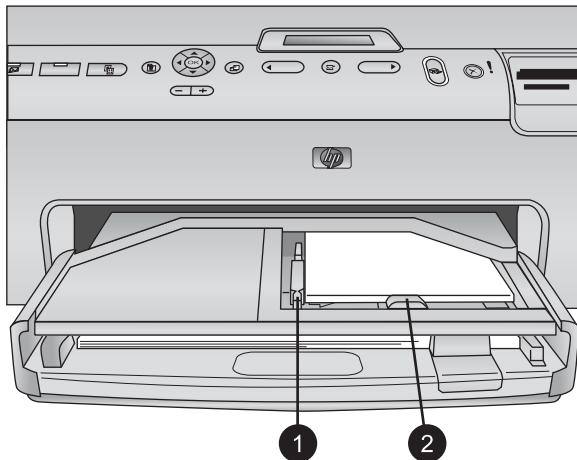


Pladenj za fotografije

1	Vodilo za prilagajanje širini papirja: To vodilo prilagodite tako, da se bo prilegalo robu papirja na pladnju za fotografije.
2	Vzdolžno vodilo za papir: To vodilo prilagodite tako, da se bo prilegalo koncu papirja na pladnju za fotografije.

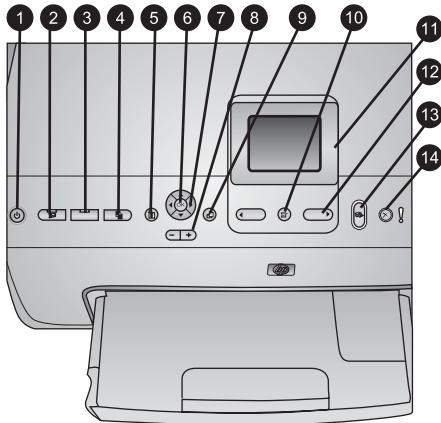

Nadzorna plošča

1	Vklop: Vklopite tiskalnik ali pa ga preklopite v način varčevanja z energijo.
2	Instant Share: Trenutno izbrane fotografije pošljite funkciji HP Instant Share, ki je del programske opreme HP Image Zone (ko je tiskalnik povezan z računalnikom).
3	Pladenj za fotografije: Na nadzorni plošči izberite ustrezni pladenj za naslednji tiskalni posel. Ko sveti modra lučka, pobere tiskalnik papir s pladnja za fotografije. Ko modra lučka ne sveti, pobere tiskalnik papir z glavnega pladnja.
4	Postavitev: Izberite postavitev tiskanja svojih fotografij. Ko vstavite pomnilniško kartico, se izbrana postavitev prikaže v spodnjem sredinskem delu zaslona tiskalnika.
5	Meni: Oglejte si meni tiskanja.
6	OK: Izberite meni ali izbiro v pogovornem oknu in zaustavite/nadaljujte video posnetek med predvajanjem.
7	Puščice za pomikanje: Z njimi lahko prilagodite obrezovalno polje, se pomikate po izbirah v menijih in nadzirate predvajanje video posnetka.
8	Zoom (+/-): Povečajte ali pomanjšajte fotografijo. Če si želite ogledati devet slik hkrati, ko si ogledujete fotografijo pri navadni povečavi, tudi pritisnite Zoom (-).
9	Zasukaj: Zasukajte fotografijo ali obrezovalno polje.
10	Izbira fotografij: S to tipko izberete številko fotografije ali možnost v meniju.
11	Zaslon tiskalnika: Oglejte si menije in sporočila.
12	Puščice za izbiro fotografij: S temi tipkami označite možnosti v meniju ali številke fotografij.
13	Natisni: Natisnite izbrane fotografije z vstavljenimi pomnilniške kartice ali pa iz fotoaparata, ki je povezan z priključkom za fotoaparat na prednji strani.
14	Prekliči: Prekličite izbor fotografij, izstopite iz menija ali pa zaustavite dejanje, ki ste ga zahtevali.

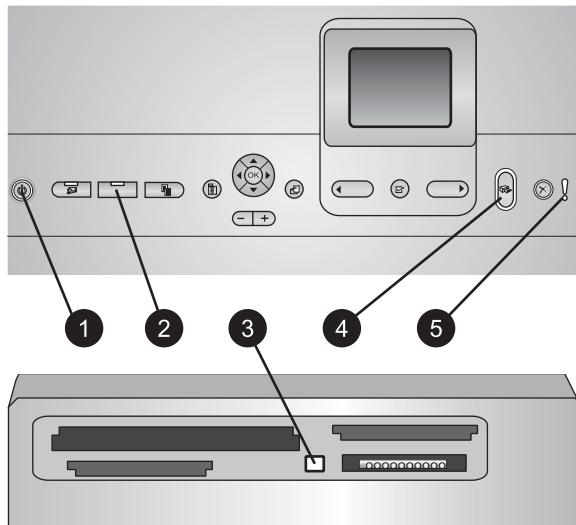

Indikatorske lučke



1	Lučka vklopa: Sveti modro, če je tiskalnik vklopljen, sicer ne sveti.
2	Lučka pladnja za fotografije: Ko sveti ta lučka, uporablja tiskalnik papir s pladnja za fotografije. Ko ta lučka ne sveti, uporablja tiskalnik papir z glavnega pladnja. Pritisnite gumb, da izberete želeni pladenj.
3	Lučka pomnilniške kartice: Modra neprestano gori, če je vstavljena pomnilniška kartica, utripa, če tiskalnik bere s pomnilniške kartice, ne sveti, če pomnilniška kartica ni vstavljena, ali pa če je vstavljena več kot ena kartica.
4	Lučka tiskanja: Modra neprestano gori, ko je tiskalnik vklopljen in pripravljen na tiskanje, utripa modro, ko tiskalnik tiska ali pa je zaposlen s samovzdrževanjem.
5	Opozorilna lučka: Zasveti, ko se pojavi težava, ki zahteva posredovanje uporabnika. Oglejte si navodila na zaslonu tiskalnika. Če želite več informacij, glejte Opozorilna lučka sveti .

Pripomočki

Za tiskalnik HP Photosmart 8200 series je na voljo več pripomočkov, ki izboljšajo njegovo uporabnost. Videz pripomočkov se lahko razlikuje od prikazanih slik.

Če želite kupiti potrebščine, pojrite na stran:

- www.hpsShopping.com (ZDA)
- www.hp.com/go/supplies (Evropa)
- www.hp.com/jp/supply_inkjet (Japonska)
- www.hp.com/paper (Azija/Pacifik)

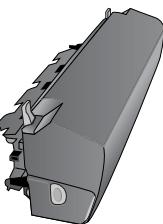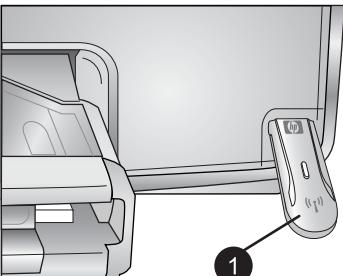Ime pripomočka	Opis
	Ta pripomoček samodejno obrne vsako stran tako, da se tiska na obe strani. Prihranili boste denar (obojestransko iskanje zmanjšuje porabo papirja) in čas (ni potrebe po odstranjevanju papirja in ponovnem vstavljanju za tiskanje na drugi strani), poleg tega pa boste delali z obsežnimi dokumenti.
HP-jev pripomoček za samodejno obojestransko tiskanje	Ta pripomoček morda ni na voljo v vseh državah/regijah.
	Brezžični adapter za tiskalnik HP Bluetooth® je treba vstaviti v vrata za fotoaparat na prednji strani tiskalnika. Ta adapter vam omogoča uporabo brezžične tehnologije Bluetooth za tiskanje iz več naprav, ki imajo omogočen Bluetooth, vključno z digitalnimi fotoaparati, telefoni s fotoaparati in dlančniki. Če želite več informacij o tiskanju s tem pripomočkom, pojrite na stran www.hp.com/go/bluetooth .
1 Vstavite adapter Bluetooth v vrata za fotoaparat na prednji strani	

Meni tiskalnika

Pritisnite tipko **Meni**, da odprete meni tiskalnika.

Pomikanje v meniju tiskalnika:

- Pritisnite **puščici za pomikanje**, da se pomaknete med meniji ali možnostmi, prikazanimi na zaslonu tiskalnika.
- Za prikaz podmenijev ali možnosti pritisnite **OK**.
- Pritisnite **Prekliči**, če želite zapustiti trenutni meni.

Struktura menija tiskalnika

- Print Options (Možnosti tiskanja)**
 - Print all (Natisni vse):** Izberite, če želite natisniti vse fotografije s pomnilniške kartice, ki je vstavljena v tiskalnik, oziroma iz fotoaparata, ki je povezan z priključkom za fotoaparat.
 - Print proof sheet (Natisni pregledni list):** Natisnite pregledni list vseh fotografij na vstavljeni pomnilniški kartici. Pregledni list vam dovoljuje, da izberete fotografije, ki jih želite natisniti, število kopij in postavitev izpisa.
 - Scan proof sheet (Skeniraj pregledni list):** Skenirajte natisnjen pregledni list, ko ste označili izbrane fotografije, število kopij in postavitev.

- **Video action prints (Natisni sličice iz videa):** Natisnite devet sličic, ki so samodejno izbrane iz video posnetka.
- **Print range (Obseg tiskanja):** S pomočjo **puščic za izbiro fotografij** izberite začetek in konec obsega tiskanja.
- **Print index page (Natisni indeksno stran):** Natisnite sličice vseh fotografij na vstavljeni pomnilniški kartici.
- **Print panoramic photos (Natisni panoramske fotografije):** Izberite, ali želite panoramsko tiskanje nastaviti na **On (Vključeno)** ali **Off (Izklopljeno)** (privzeto). Izberite **On (Vključeno)**, če želite vse izbrane fotografije natisniti v razmerju 3:1; pred tiskanjem naložite papir velikosti 10 x 30 cm (4 x 12 palcev).
- **Print stickers (Natisni nalepke):** Izberite, ali želite tiskanje nalepk nastaviti na **On (Vključeno)** ali **Off (Izklopljeno)** (privzeto). Izberite **On (Vključeno)**, če želite natisniti 16 fotografij na stran; če želite, naložite posebne medije z nalepkami.
- **Passport photo mode (Način za potne liste):** Izberite, ali želite način za potne liste nastaviti na **On (Vključeno)** ali **Off (Izklopljeno)**. Če izberete **On (Vklapljen)**, vas tiskalnik pozove, da izberete velikost fotografije za potni list. Način za potne liste določa tiskalniku tiskanje vseh fotografij z izbrano velikostjo. Vsaka stran vsebuje eno fotografijo, če pa določite več kopij iste fotografije, se vse kopije natisnejo na isto stran (če je dovolj prostora). Fotografije se morajo sušiti en teden, preden jih prekrijete s folijo.
- **Edit (Uredi)**
 - **Remove red eye (Odstrani rdeče oči):** Izberite, če želite odstraniti rdeče oči s fotografije, ki je prikazana na zaslonu tiskalnika.
 - **Photo brightness (Svetlost fotografije):** S **puščicami za pomikanje** lahko fotografijo posvetlite ali potemnite.
 - **Add frame (Dodaj obrobo):** S **puščicami za pomikanje** izberite vzorec in barvo obroba.
 - **Add color effect (Dodaj barvni učinek):** S **puščicami za pomikanje** izberite barvni učinek. Barvni učinek ne vpliva na obrobe, ustvarjene z možnostjo **Add frame (Dodaj obrobo)**.
- **Tools (Orodja)**
 - **View 9-up (Prikaži 9 sličic):** Oglejte si devet slik hkrati z vstavljenimi pomnilniške kartice.
 - **Slide show (Diaprojekcija):** S tem začnete diaprojekcijo vseh fotografij na vstavljeni pomnilniški kartici. Pritisnite **Prekliči**, da zaustavite diaprojekcijo.
 - **Print quality (Kakovost tiskanja):** Izberite ali **Best (Najboljšo)** (privzeto) ali **Normal (Običajno)** kakovost tiskanja.
 - **Print sample page (Natisni vzorčno stran):** S tem natisnete vzorčno stran, ki je uporabna za preverjanje kakovosti tiska tiskalnika. Ta funkcija ni na voljo pri vseh modelih tiskalnikov.
 - **Print test page (Natisni preskusno stran):** S tem natisnete preskusno stran, ki vsebuje informacije o tiskalniku, ki vam lahko pomagajo odpraviti težave.
 - **Clean printheads (Očisti tiskalne glave):** S tem očistite tiskalne glave, ko se na izpisih pojavijo bele črte ali proge. Ko se čiščenje dokonča, tiskalnik

natisne poročilo o preskusu. Če poročilo prikaže težave pri kakovosti tiskanja, imate možnost ponovnega čiščenja tiskalnih glav.

- **Align printer (Poravnaj tiskalnik):** S tem poravnate tiskalnik, ko se na izpisih pojavijo bele črte ali proge.
- **Bluetooth**
 - **Device address (Naslov naprave):** Nekatere naprave z brezžično tehnologijo Bluetooth zahtevajo, da vnesete naslov naprave, ki jo poskušajo zaznati. Ta možnost menija prikazuje naslov tiskalnika.
 - **Device name (Ime naprave):** Izberete lahko ime tiskalnika, ki se pojavi v drugih napravah z brezžično tehnologijo Bluetooth, ko zaznajo tiskalnik.
 - **Passkey (Geslo):** Ko je **Security level (Varnostna raven)** za Bluetooth na tiskalniku nastavljena na **High (Visoka)**, morate vnesti geslo, da bo tiskalnik na voljo drugim napravam Bluetooth. Privzeto geslo je 0000.
 - **Visibility (Vidnost):** Izberite **Visible to all (Viden vsem)** (privzeto) ali **Not visible (Ni viden)**. Ko je možnost **Visibility (Vidnost)** nastavljena na **Not visible (Ni vidno)**, lahko samo naprave, ki poznajo naslov naprave, tiskajo na tiskalnik.
 - **Security level (Varnostna raven):** Izberite **Low (Nizka)** ali **High (Visoka)**. Pri nastavitvi **Low (Nizka)** uporabnikom drugih naprav z brezžično tehnologijo Bluetooth ni treba vnašati gesla. Pri nastavitvi **High (Visoka)** morajo uporabniki drugih naprav z brezžično tehnologijo Bluetooth vnesti geslo.
 - **Reset Bluetooth options (Ponastavi možnosti za Bluetooth):** S tem ponastavite vse elemente v meniju Bluetooth na njihove privzete vrednosti.
- **Help (Pomoč)**
 - **Memory cards (Pomnilniške kartice):** S tem si ogledate seznam podprtih pomnilniških kartic.
 - **Cartridges (Kartuše):** S tem si ogledate animacijo o tem, kako namestiti kartušo s črnilom.
 - **Photo sizes (Velikost fotografij):** S tem si ogledate seznam velikosti in postavitev fotografij, med katerimi lahko izbirate, ko tiskate s nadzorne plošče.
 - **Paper loading (Nalaganje papirja):** S tem si lahko preberete navodila za nalaganje papirja.
 - **Paper jams (Zagozdenje papirja):** S tem si ogledate animacijo o tem, kako odstraniti zagozden papir.
 - **Camera connect (Povezovanje fotoaparata):** S tem si lahko preberete navodila o tem, kako povezati fotoaparat PictBridge s tiskalnikom.
- **Preferences (Možnosti)**

 **Opomba** Nekatere možnosti menija mogoče ne bodo na voljo pri vseh modelih tiskalnikov.

 - **SmartFocus (Pametno ostrenje):** Izberite **On (Vključeno)** (privzeto) ali **Off (Izklučeno)**. Ta nastavitev izboljša zamegljene fotografije.
 - **Adaptive lighting (Prilagodljiva osvetlitev):** Izberite **On (Vključeno)** (privzeto) ali **Off (Izklučeno)**. Ta nastavitev izboljša osvetlitev in kontrast.
 - **Date/time (Datum/čas):** To možnost izberite, če želite na natisnjene fotografije vključiti datum in/ali čas.
 - **Colorspace (Barvni prostor):** Izberite barvni prostor. Privzeta možnost **Auto-select (Samodejno)** določa tiskalniku uporabo barvnega prostora Adobe

RGB, če je na voljo. Če Adobe RGB ni na voljo, tiskalnik uporabi možnost sRGB.

- **Paper detect (Zaznaj papir):** Izberite **On (Vključeno)** (privzeto) in tiskalnik bo samodejno zaznal vrsto in velikost papirja, ko tiskate. Če izberete **Off (Izklučeno)**, boste izbrali vrsto in velikost papirja za vsako tiskanje.
- **Preview animation (Predogled animacije):** Izberite **On (Vključeno)** (privzeto) ali **Off (Izklučeno)**. Ko izberete fotografijo in je ta funkcija vključena, bo tiskalnik na kratko prikazal predogled tiskanja fotografije v izbrani postavitvi. Opomba: Ta funkcija ni na voljo pri vseh modelih tiskalnikov.
- **Video enhancement (Izboljšava videa):** Izberite **On (Vključeno)** (privzeto) ali **Off (Izklučeno)**. Ko izberete **On (Vključeno)**, se bo kakovost natisnjениh fotografij iz video posnetkov izboljšala.
- **Auto remove red eye (Samodejno odstrani rdeče oči):** S tem samodejno odstranite rdeče oči s fotografij.
- **Restore defaults (Obnovi privzeto):** Obnovi tovarniške nastavitev vseh elementov menija razen **Select language (Izberite jezik)** in **Select country/region (Izberite državo/regijo)** (pod **Language (Jezik)** v meniju **Preference (Možnost)**) ter nastavitev Bluetooth (pod **Bluetooth** v glavnem meniju tiskalnika). Ta nastavitev ne vpliva na privzete nastavitev za HP Instant Share ali Network (Omrežje).
- **Language (Jezik):** S tem označite jezik, ki ga želite uporabljati na zaslonu tiskalnika, in nastavitev države/regije. Nastavitev države/regije določa podprte velikosti medijev.

2 Priprava na tiskanje

To poglavje vsebuje te informacije:

- [Nalaganje papirja](#)
- [Vstavljanje kartuš s črnilom](#)
- [Vstavljanje pomnilniških kartic](#)

Nalaganje papirja

Naučite se, kako izbrati ustrezni papir za svoj tiskalni posel in kako ga naložiti na pravi pladenj za tiskanje.

Izbiranje ustreznega papirja

Če želite seznam papirja HP inkjet ali če želite kupiti potrebščine, obiščite stran:

- www.hpsShopping.com (ZDA)
- www.hp.com/go/supplies (Evropa)
- www.hp.com/jp/supply_inkjet (Japonska)
- www.hp.com/paper (Azija/Pacifik)

Za najboljšo kakovost tiskanja HP priporoča HP-jeve papirje. Izbirate lahko med temi in drugimi visokokakovostnimi HP-jevimi papirji.

Za tiskanje	Uporabite ta papir
Visokokakovostnih, dolgotrajnih izpisov in povečav	HP Premium Plus Photo Paper (fotografski papir HP Premium Plus) (v nekaterih državah/regijah znan tudi kot Colorfast Photo Paper (fotografski papir Colorfast)) To je fotografski papir najboljše kakovosti, kjer sta kakovost slike in odpornost na bledenje barv boljša kot pri fotografijah, ki jih izdelajo v studiu. Najbolj primeren je za tiskanje visokokakovostnih slik, ki jih želite uokviriti ali dati v album.
Slik srednje in visoke ločljivosti iz skenerjev in digitalnih fotoaparatov	HP Premium Photo Paper (fotografski papir HP Premium) Ta papir je obdelan kot fotografija, izdelana v studiu, in ga je mogoče uokviriti ali shraniti v fotografski album.
Priložnostnih in službenih fotografij	HP Advanced Photo Paper (fotografski papir HP Advanced) (v nekaterih državah/regijah znan tudi kot HP Photo Paper (fotografski papir HP))

Za tiskanje	Uporabite ta papir
	<p>Ta papir ustvarja izpise, ki jih je mogoče primerjati s fotografijami, ki so obdelane v studiu. Posebni senzorji v tiskalniku HP Photosmart zaznajo senzorno oznako na hrbtni strani papirja in samodejno izberejo optimalne nastavite tiskanja. Odporen je na vodo, packe, prstne odtise in vlago. Ta papir je v kotih, kjer tiskalnik ne tiska, označen s tem simbolom:</p> 
Vsakodnevnih fotografij	<p>HP Everyday Photo Paper (fotografski papir HP Everyday) Ta papir je namenjen splošnemu tiskanju fotografij.</p>
Besedilnih dokumentov, osnutkov, strani za poravnavo in preskusnih strani	<p>Papir za brizgalnike HP Premium Inkjet Ta papir je vrhunsko premazan papir za visokokakovostno tiskanje. Ker je gladek in matiran, je najbolj primeren za tiskanje visokokakovostnih dokumentov.</p>



Če želite navodila o tem, kako shranjevati in uporabljati papir, da ostane v dobrem stanju, si oglejte [Vzdrževanje kakovosti fotografskega papirja](#).



Nalaganje papirja

Namigi za nalaganje papirja:

- Papir naložite tako, da je tiskalna stran obrnjena navzdol.
- Fotografije in dokumente lahko tiskate na različno velikem papirju, od velikosti 8 x 13 cm (3 x 5 palcev) do 22 x 61 cm (8,5 x 24 palcev). Fotografski papir velikosti 10 x 15 cm (4 x 6 palcev) je na voljo s perforiranimi robovi ali brez njih.
- Preden naložite papir, najprej izvlecite glavni pladenj (sprostite glavni pladenj oziroma ročaje pladnja), nato pa še vodila za širino in dolžino papirja, da naredite prostor za papir. Po nalaganju papirja, prilagodite vodili tako, da se bosta prilegali robovom papirja, ne da bi ga krivili. Ko končate z nalaganjem papirja, potisnite glavni pladenj do konca nazaj.
- Na istem pladnju uporabljajte samo eno vrsto in eno velikost papirja naenkrat.
- Ko naložite papir, izvlecite podaljšek izhodnega pladnja, da se bodo nanj nalagale natisnjene strani.

V spodnji tabeli so navodila, kako v tiskalnik naložite najpogosteje uporabljane velikosti papirja.

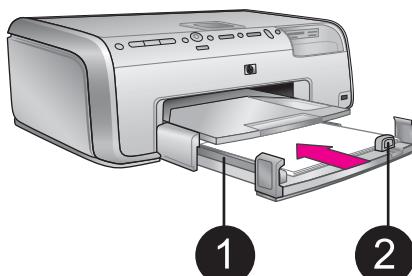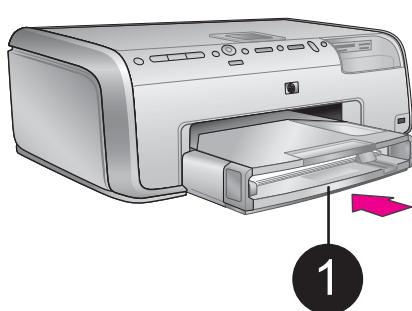Vrsta papirja	Kako naložiti	Pladenj				
Vse podprtne vrste fotografskega ali navadnega papirja	<ol style="list-style-type: none"> Glavni pladenj podaljšajte tako, da sprostite glavni pladenj oziroma ročaje pladnja in ga izvlečete. Vodila za širino in dolžino papirja povlecite do skrajno zunanjih položajev. Papir naložite tako, da je tiskalna stran obrnjena navzdol. Kup papirja ne sme biti višji od vodil za prilagajanje dolžini papirja. Vodila za širino in dolžino papirja premaknite navznoter, dokler se ne ustavijo ob robovih papirja. Glavni pladenj potisnite do konca nazaj. Lučka na gumbu Pladenj za fotografije ne sme svetiti, da omogočite tiskanje z glavnega pladnja. 	<p>Nalaganje na glavni pladenj</p>  <p>Naložite papir in vodila premaknite navznoter</p> <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Vodilo za prilagajanje širini papirja</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Vzdolžno vodilo za papir</td> </tr> </table> <p>Potisnite glavni pladenj v tiskalnik</p> <p>1 Glavni pladenj potisnite do konca nazaj.</p> 	1	Vodilo za prilagajanje širini papirja	2	Vzdolžno vodilo za papir
1	Vodilo za prilagajanje širini papirja					
2	Vzdolžno vodilo za papir					
Fotografski papir velikosti do 10 x 15 cm (4 x 6 palcev) s perforiranim robom ali brez, Hagaki kartice, kartice A6, kartice velikosti L	<ol style="list-style-type: none"> Odstranite izhodni pladenj. Vodila za širino in dolžino papirja premaknite navzven, da naredite prostor za papir. Na pladenj za fotografije lahko naložite največ 20 listov papirja, stran za tiskanje pa mora biti obrnjena navzdol. Če uporabljate papir s 	<p>Nalaganje na pladenj za fotografije</p>				

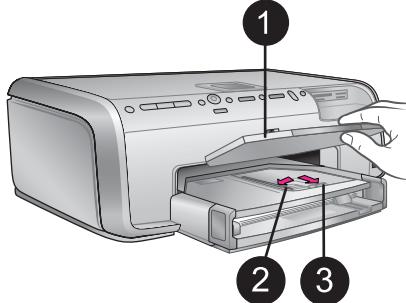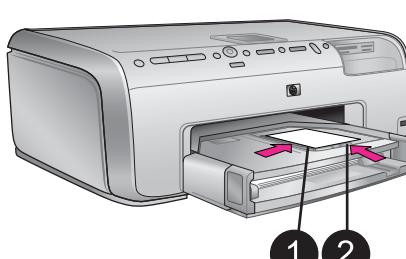Vrsta papirja	Kako naložiti	Pladenj										
	<p>perforiranim robom, ga obrnite tako, da bo rob zadnji vstopil v tiskalnik.</p> <p>4. Vodila za širino in dolžino papirja premaknite navznoter, dokler se ne ustavijo ob robovih papirja.</p> <p>5. Ponovno vstavite izhodni pladenj.</p> <p>6. Lučka na gumbu Pladenj za fotografije naj sveti, da omogočite tiskanje s pladnjem za fotografije.</p>	 <p>Odstranite izhodni pladenj in premaknite vodila navzven</p> <table border="1"><tr><td>1</td><td>Izhodni pladenj</td></tr><tr><td>2</td><td>Vodilo za širino papirja</td></tr><tr><td>3</td><td>Vodilo za dolžino papirja</td></tr></table>  <p>Naložite papir in vodila premaknite navznoter</p> <table border="1"><tr><td>1</td><td>Vodilo za širino papirja</td></tr><tr><td>2</td><td>Vodilo za dolžino papirja</td></tr></table>	1	Izhodni pladenj	2	Vodilo za širino papirja	3	Vodilo za dolžino papirja	1	Vodilo za širino papirja	2	Vodilo za dolžino papirja
1	Izhodni pladenj											
2	Vodilo za širino papirja											
3	Vodilo za dolžino papirja											
1	Vodilo za širino papirja											
2	Vodilo za dolžino papirja											

Vstavljanje kartuš s črnilom

Prvič, ko nastavite in uporabite tiskalnik HP Photosmart, morate namestiti kartuše s črnilom, ki so bile dobavljene s tiskalnikom. Črnilo v teh kartušah s črnilom je posebej prizrejeno za mešanje s črnilom v tiskalni glavi.

Kupovanje nadomestnih kartuš s črnilom

Ko kupujete nadomestne kartuše, si oglejte številke kartuš, ki so na hrbtni platnici tega priročnika. Te številke kartuš se lahko razlikujejo glede na državo/regijo.



Opomba Če ste tiskalnik že večkrat uporabili in ste že namestili programsko opremo za tiskalnik HP Photosmart, lahko številke kartuš najdete tudi v programski opremi za tiskalnik. **Uporabniki programa Windows:** Z desno miškinom tipkom kliknite ikono HP Digital Imaging Monitor (Nadzor digitalnih slik) v

opravilni vrstici Windows in izberite **Launch/Show HP Solution Center (Zaženi/prikaži HP-jev center rešitev)**. Izberite **Settings (Nastavitev)**, nato **Print Settings (Nastavitev tiskanja)** in na koncu še **Printer Toolbox (Orodna vrstica za tiskalnik)**. Kliknite jeziček **Estimated Ink Level (Ocenjena raven črnila)**, nato pa kliknite **Ink Cartridge Information (Informacije o kartuši s črnilom)**. Če želite naročiti kartuše s črnilom, kliknite **Shop Online (Kupovanje prek spletja)**. **Uporabniki računalnikov Macintosh**: V Dock (Doku) kliknite **HP Image Zone**. V pojavnem meniju **Settings (Nastavitev)** izberite **Maintain Printer (Vzdrževanje tiskalnika)**. V pojavnem meniju kliknite **Launch Utility (Pripomoček za zagon)** in nato izberite **Supplies Status (Stanje potrebščin)**.

Namigi za kartuše s črnilom

Črnila HP Vivera Inks zagotavljajo resnično kakovost fotografij in izjemno odpornost na bledenje barv, kar se odraža v živih barvah, ki trajajo več rogov! Črnila HP Vivera Inks so posebej pritegnjena in znanstveno preskušena za kvaliteto, čistost in odpornost na bledenje barv.

Za najboljšo kakovost tiskanja HP priporoča, da vse kartuše s črnilom namestite pred datumom, natisnjениm na škatli.

Za najboljše rezultate tiskanja HP priporoča, da uporabljate samo originalne HP-jeve kartuše s črnilom. Originalne HP-jeve kartuše s črnilom so oblikovane in preskušene s HP-jevimi tiskalniki. Vedno znova vam pomagajo pri enostavni izdelavi odličnih fotografij.



Opomba HP ne more zagotoviti kakovost ali zanesljivost črnih, ki niso HP-jeva. Stroškov servisa ali popravil, ki so potrebni zaradi okvare ali poškodbe tiskalnika, povzročene z uporabo črnih, ki niso HP-jeva, garancija ne bo pokrila.



Previdno Dovajanje črnila je lahko pod pritiskom. Vtikanje tujkov v sistem za dovod črnila, lahko povzroči, da se črnilo razlije in pride v stik z vami ali vašo lastnino.



Kartuša s črnilom


1 | V te odprtine ne vstavljajte ničesar



Previdno Da bi preprečili razlitje črnila: ko tiskalnik prenašate, kartuše s črnilom pustite nameščene v tiskalniku in ne puščajte uporabljenih kartuš s črnilom zunaj tiskalnika za dalj časa.

Vstavljanje ali zamenjava kartuš s črnilom

- Preverite, ali je napajanje vključeno, nato pa dvignite zgornji pokrov. Preverite, ali je bila embalaža v celoti odstranjena iz notranjosti tiskalnika.

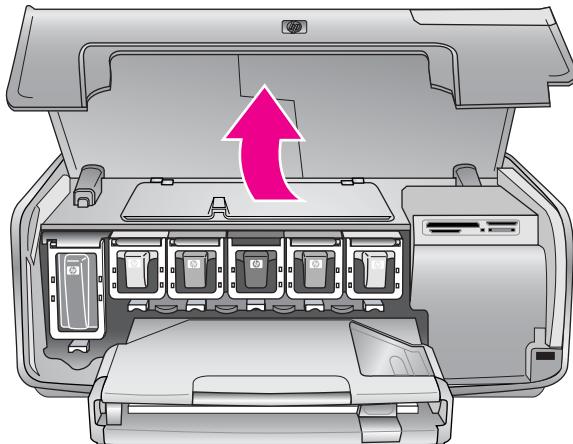


- Za sprostitev sivega zatiča v tiskalniku stisnite sivi jeziček pod režo kartuše s črnilom, nato pa zatič dvignite.

Področja za kartuše s črnilom so označena z barvami, da jih lažje prepozname.


Dvignite zapah pod ustrezno barvo in vstavite oziroma zamenjajte kartušo.

Kartuše s črnilom so od leve proti desni: črna, rumena, svetlo sinja, sinja, svetlo vijoličasta in vijoličasta.

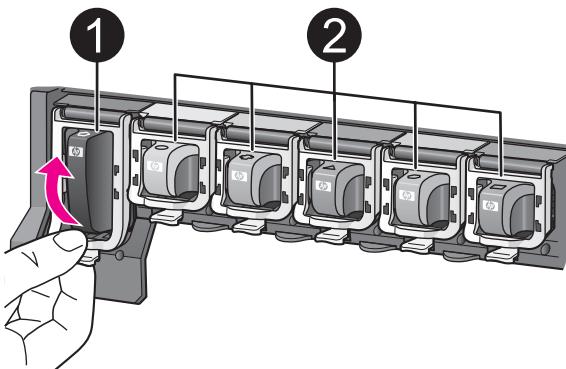

1	Zapah za kartušo s črnim črnilom
2	Področje za kartuše z barvnim črnilom

- Če menjate kartušo, odstranite staro kartušo tako, da jo proti sebi povlečete iz reže.

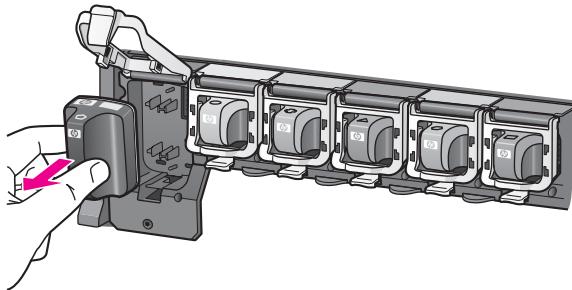


Reciklirajte staro kartušo. V mnogih državah/regijah je na voljo program HP Inkjet Supplies Recycling (HP-jev program recikliranja potrebščin za brizgalne tiskalnike), z njim pa lahko uporabljene kartuše brezplačno reciklirate. Če želite več informacij, obiščite stran www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html.


4. Novo kartušo s črnilom odstranite iz embalaže, primite jo za ročico in potisnite v prazno režo.

Preverite, ali ste kartušo s črnilom vstavili v režo, ki ima enako oblikovano ikono in barvo kot nova kartuša. Ko vstavite kartušo, morajo biti bakreni kontakti obrnjeni proti tiskalniku.

 **Opomba** Prvič, ko nastavite in uporabite tiskalnik HP Photosmart, morate namestiti kartuše s črnilom, ki so bile dobavljene s tiskalnikom. Črnilo v teh kartušah s črnilom je posebej prizadeleno za mešanje s črnilom v tiskalni glavi.

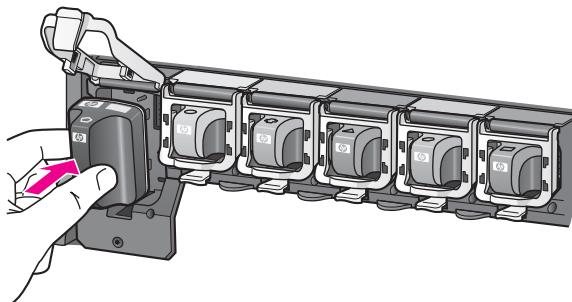

5. Pritisnite na sivi zapah, dokler se ne zaskoči.

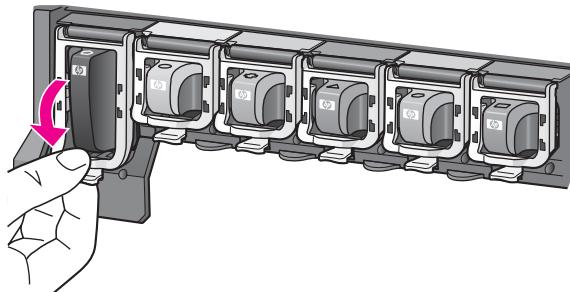

6. Ponovite korake od 2 do 5 za vsako kartušo s črnilom, ki jo menjate. Namestiti morate vseh šest kartuš. Tiskalnik ne bo deloval, če kartuša s črnilom manjka.
7. Zaprite zgornji pokrov. Ko pomnilniška kartica ni vstavljena, tiskalnik prikaže šest ikon kapljic črnila, ki kažejo približno raven črnila za vsako kartušo.



Če želite imeti boljši in natančnejši pregled ravni črnila, lahko pritisnete tudi gumb **Izbira fotografij** ►.



Opomba Če uporabljate črnilo, ki ni HP-jevo, se bo namesto kapljice črnila v ikoni za to kartušo pojavit vprašaj. HP Photosmart 8200 series ne more zaznati količine preostalega črnila v kartušah s črnilom, ki ne vsebujejo HP-jevega črnila.

Vstavljanje pomnilniških kartic

Ko z digitalnim fotoaparatom poslikate slike, lahko iz njega odstranite pomnilniško kartico in jo vstavite v tiskalnik, s katerim si lahko ogledate in natisnete fotografije. Tiskalnik lahko bere te vrste pomnilniških kartic: CompactFlash™, Memory Sticks, Microdrive™, MultiMediaCard™, Secure Digital™ in xD-Picture Card™.




Previdno Če uporabite katero koli drugo vrsto pomnilniške kartice, lahko poškodujete pomnilniško kartico in tiskalnik.

Če želite izvedeti več o drugih načinih prenosa fotografij iz digitalnega fotoaparata v tiskalnik, glejte [Vzpostavljanje povezave z drugimi napravami](#).

Podprte oblike zapisa datotek

Tiskalnik lahko neposredno s pomnilniške kartice prepozna in natisne datoteke JPEG in nestisnjene datoteke TIFF. Tiskate lahko tudi video posnetke iz datotek Motion-JPEG QuickTime, Motion-JPEG AVI in MPEG-1. Če digitalni fotoaparat shranjuje fotografije in video posnetke v drugih oblikah zapisa datotek, shranite datoteke v računalnik in jih natisnite s programsko opremo. Če želite več informacij, si oglejte pomoč v elektronski obliki za tiskalnik HP Photosmart.

Vstavljanje pomnilniške kartice

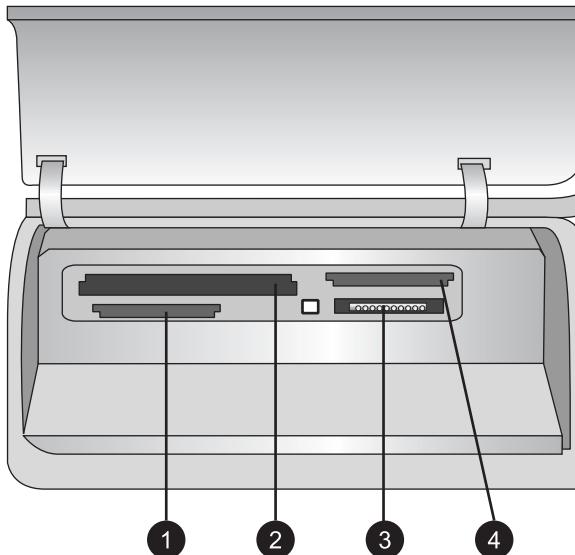

Reže za pomnilniške kartice

1	Secure Digital, MultiMediaCard (MMC)
2	Compact Flash I in II, Microdrive
3	Memory Stick
4	xD-Picture Card

V spodnji tabeli poiščite pomnilniško kartico in jo po teh navodilih vstavite v tiskalnik.

Nasveti:

- Pomnilniške kartice vstavljajte posamič.
- Nalahno potiskajte pomnilniško kartico v tiskalnik, dokler se ne ustavi. Pomnilniške kartice v tiskalnik ni mogoče potisniti do konca – ne poskušajte tega na silo.




Previdno Če pomnilniško kartico vstavite kako drugače, lahko poškodujete kartico in tiskalnik.

Če je pomnilniška kartica vstavljena pravilno, modra lučka pomnilniške kartice utripne in nato sveti.



Previdno Pomnilniške kartice ne vlecite ven, če utripa lučka pomnilniške kartice. Če želite več informacij, glejte [Odstranjevanje pomnilniške kartice](#).

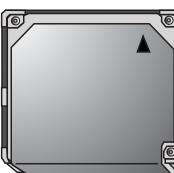Pomnilniška kartica	Vstavljanje pomnilniške kartice
 CompactFlash	<ul style="list-style-type: none"> • Nalepka na sprednji strani je obrnjena navzgor. Če je na njej narisana puščica, kaže proti tiskalniku. • Kartico potisnite v tiskalnik tako, da gre rob s kovinskimi luknjicami naprej.
 Memory Stick	<ul style="list-style-type: none"> • Pod kotom prirezani vogal je na levi strani. • Kovinski kontakti so obrnjeni navzdol. • Če uporabljate kartico Memory Stick Duo™ ali kartico Memory Stick PRO Duo™, najprej namestite adapter, priložen kartici, in šele nato kartico vstavite v tiskalnik.
 Microdrive	<ul style="list-style-type: none"> • Nalepka na sprednji strani je obrnjena navzgor. Če je na njej narisana puščica, kaže proti tiskalniku. • Kartico potisnite v tiskalnik tako, da gre rob s kovinskimi luknjicami naprej.
 MultiMediaCard	<ul style="list-style-type: none"> • Pod kotom prirezani vogal je na desni strani. • Kovinski kontakti so obrnjeni navzdol.
 Secure Digital	<ul style="list-style-type: none"> • Pod kotom prirezani vogal je na desni strani. • Kovinski kontakti so obrnjeni navzdol.
 xD-Picture Card	<ul style="list-style-type: none"> • Zakriviljena stran kartice je obrnjena proti vam. • Kovinski kontakti so obrnjeni navzdol.

Odstanjevanje pomnilniške kartice

Počakajte, da lučka pomnilniške kartice neha utripati, nato pa pomnilniško kartico nežno povlecite in jo tako odstranite iz tiskalnika.



Previdno Pomnilniške kartice ne vlecite ven, če utripa lučka pomnilniške kartice. Utripajoča lučka pomeni, da tiskalnik dostopa do pomnilniške kartice. Če pomnilniško kartico povlečete ven, ko do nje dostopa naprava, lahko poškodujete tiskalnik in pomnilniško kartico ali pa pokvarite podatke na njej.

3 Tiskanje fotografij brez računalnika

Tiskalnik HP Photosmart 8200 series vam omogoča izbiranje, izboljšavo in tiskanje fotografij, ne da bi sploh vključili računalnik. Ko ste tiskalnik nastavili s pomočjo *Kratkih navodil za postavitev in uporabo*, lahko vstavite pomnilniško kartico v tiskalnik in natisnete fotografije s pomočjo gumbov na nadzorni plošči tiskalnika.

Fotografije lahko natisnete neposredno iz digitalnega fotoaparata. Če želite več informacij, glejte poglavje [Tiskanje fotografij iz digitalnega fotoaparata](#).

Izbiranje postavitev fotografije

Na nadzorni plošči tiskalnika pritisnite **Layout (Postavitev)** in tako izberite postavitev za fotografije, ki jih želite natisniti. Večkrat pritisnite gumb in se tako premikajte med šestimi možnostmi postavitev. Ko vstavite pomnilniško kartico, se izbrana postavitev prikaže spodaj na sredini zaslona tiskalnika. Vse fotografije, ki ste jih izbrali na nadzorni plošči tiskalnika, se bodo natisnile v izbrani postavitvi.

Layout (Postavitev)	Velikost papirja (velikost fotografije)
1 na stran brez roba	4 x 6 palcev (4 x 6 palcev) 10 x 15 cm (10 x 15 cm) 5 x 7 palcev (5 x 7 palcev) 8,5 x 11 palcev (8,5 x 11 palcev)
1 na stran	3,5 x 5 palcev (3,25 x 4,75 palca) 4 x 6 palcev (3,75 x 5,75 palca) 10 x 15 cm (9,53 x 14,6 palca) 5 x 7 palcev (4,75 x 6,75 palca) 8 x 10 palcev (7,75 x 9,75 palca) 8,5 x 11 palcev (8 x 10 palcev) A6 (9,86 x 14,16 cm) A4 (20 x 25 cm) Hagaki (9,36 x 14,16 cm) L (8,25 x 12,06 cm)
2 na stran	3,5 x 5 palcev (2,25 x 3,25 palca) 4 x 6 palcev (2,75 x 3,75 palca) 5 x 7 palcev (3,25 x 4,75 palca) 8 x 10 palcev (4,75 x 6,5 palca) 8,5 x 11 palcev (5 x 7 palcev)

(se nadaljuje)

Layout (Postavitev)	Velikost papirja (velikost fotografije)
	A6 (6,92 x 9,86 cm) A4 (13 x 18 cm) Hagaki (6,8 x 9,36 cm) L (5,87 x 8,25 cm)
3 na stran 	3,5 x 5 palcev (1,5 x 2,25 palca) 4 x 6 palcev (1,75 x 2,625 palca) 5 x 7 palcev (2,25 x 3,375 palca) 8 x 10 palcev (3,33 x 5 palcev) 8,5 x 11 palcev (4 x 6 palcev) A6 (4,77 x 7,15 cm) A4 (10 x 15 cm) Hagaki (4,52 x 6,78 cm) L (3,96 x 5,94 cm)
4 na stran 	3,5 x 5 palcev (1,5 x 2,25 palca) 4 x 6 palcev (1,75 x 2,5 palca) 5 x 7 palcev (2,2 x 3,25 palca) 8 x 10 palcev (3,5 x 4,75 palca) 8,5 x 11 palcev (3,5 x 5 palcev) A6 (4,77 x 6,92 cm) A4 (9 x 13 cm) Hagaki (4,52 x 6,5 cm) L (3,96 x 5,7 cm)
9 na stran 	3,5 x 5 palcev (1 x 1,375 palca) 4 x 6 palcev (1,125 x 1,5 palca) 5 x 7 palcev (1,5 x 2 palca) 8 x 10 palcev (2,25 x 3 palci) 8,5 x 11 palcev (2,5 x 3,25 palca) – velikost denarnice A6 (3,07 x 4,05 cm) A4 (6,4 x 8,4 cm) Hagaki (2,9 x 3,86 cm) L (2,53 x 3,36 cm)



Opomba Morda bo tiskalnik zasukal fotografije, da jih bo prilagodil postavitevi.

Izbiranje fotografij za tiskanje

Katere fotografije želite natisniti, se odločite tako, da si jih ogledate na zaslonu tiskalnika ali pa da natisnete indeks fotografij oziroma pregledni list.

Pri odločanju o tem, katere fotografije želite natisniti, poskusite eno od teh možnosti

Ogledovanje fotografij na zaslonu tiskalnika

Na zaslonu tiskalnika si lahko ogledate eno fotografijo ali pa devet fotografij hkrati.

Če želite videti eno fotografijo:

1. Vstavite pomnilniško kartico.
2. Pritisnite gumb **Izbira fotografij** ◀ ali ▶. Za hiter pregled fotografij pritisnite gumb in ga zadržite. Ko pridete do zadnje fotografije v kateri koli smeri, se zaslon vrne na prvo oziroma zadnjo fotografijo in nadaljuje.

Če želite videti devet fotografij hkrati:

1. Vstavite pomnilniško kartico.
2. Pritisnite **OK** in tako vstopite v način pregleda 9 sličic, nato pa se s pomočjo puščic za **pomikanje** premikajte po fotografijah.

Če želite zapustiti način pregleda 9 sličic in se vrniti v način pregleda ene sličice, pritisnite **OK**.

Nasvet Če se želite hitro premikati med slikami, pritisnite in zadržite gumb **Izbira fotografij** ◀ ali ▶. Ko pridete do zadnje fotografije v kateri koli smeri, se zaslon nadaljuje s prvo oziroma zadnjo fotografijo.

Tiskanje indeksa fotografij

Indeks fotografij kaže sličice in številke indeksa za do 2000 fotografij na pomnilniški kartici. Namesto fotografskega papirja uporabite navaden papir in tako znižajte stroške.

Indeks fotografij je lahko dolg tudi več strani.

Indeks fotografij natisnete takole:

1. Vstavite pomnilniško kartico.
2. Naložite nekaj listov navadnega papirja na glavni pladenj. Lučka pladnja za fotografije naj ne sveti, da bo izbran papir z glavnega pladnja.
3. Pritisnite gumb **Meni**.
4. Izberite **Print Options (Možnosti tiskanja)** in nato pritisnite **OK**.
5. Izberite **Print index page (Natisni indeksno stran)**, nato pa pritisnite **OK**.

Pregledni list natisnete takole:

Pregledni list prikazuje sličice vseh fotografij, ki so shranjene na pomnilniški kartici.

Pregledni list je drugačen kot indeks fotografij, saj ima prostorčke, s katerimi izberete fotografije, ki jih želite natisniti.

Če želite natisniti pregledni list:

1. Vstavite pomnilniško kartico.
2. Naložite nekaj listov navadnega papirja na glavni pladenj. Lučka **pladnja za fotografije** naj ne sveti, da bo izbran papir z glavnega pladnja.
3. Pritisnite gumb **Meni**.
4. Izberite **Print Options (Možnosti tiskanja)** in nato pritisnite **OK**.

Pri odločanju o tem, katere fotografije želite natisniti, poskusite eno od teh možnosti

<p>določite število natisnjениh kopij in izberete postavitev fotografije. Te možnosti izberete tako, da krožce zapolnite s temnim peresom.</p> <p>Če želite več informacij o izbiranju in tiskanju fotografij s preglednega lista, si oglejte Izbiranje fotografij za tiskanje in Tiskanje fotografij.</p>	<p>5. Izberite Print proof sheet (Natisni pregledni list), nato pa pritisnite OK.</p>
--	---

Izbiranje fotografij za tiskanje

Z nadzorno ploščo tiskalnika lahko izberete fotografije, ki jih želite natisniti.

Želeno dejanje ...	Postopek
<p>Izbiranje fotografije</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vstavite pomnilniško kartico. <p>Opomba Namesto da vstavite pomnilniško kartico, lahko fotografije izberete z naprave HP iPod, ki je povezana s priključkom za fotoaparat na prednji strani. Če želite več informacij, glejte poglavje Tiskanje fotografij iz naprave HP iPod.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pritisnite gumb Izbira fotografij ◀ ali ▶, da prikažete fotografijo, ki jo želite izbrati. 3. Pritisnite  in tako izberite fotografijo. 4. Če želite izbrati več fotografij, ponavljajte 2. in 3. korak. <p>Opomba Če želite izbrati več kopij ene slike, večkrat pritisnite . Število kopij, ki bodo natisnjene, se pojavi na spodnji strani zaslona tiskalnika.</p>
<p>Preklic izbire fotografije</p> <p>Ko prekličete izbiro fotografije, tiskalnik prekliče vse spremembe nastavitev tiskanja, ki ste jih naredili za to fotografijo.</p> <p>Opomba Fotografij s preklicem izbire ne izbrišete s pomnilniške kartice.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pritisnite Izbira fotografij ◀ ali ▶, da prikažete fotografijo, za katero želite preklicati izbor. 2. Pritisnite Prekliči in tako prekličite, da je bila prikazana fotografija izbrana za tiskanje. <p>Opomba Če izberete več kopij fotografije, večkrat pritisnite Prekliči, dokler ne odstranite želenega števila izbir.</p>

Želeno dejanje ...	Postopek
Preklic izbire vseh fotografij	<ol style="list-style-type: none"> Dvakrat pritisnite Prekliči. Na zaslonu tiskalnika se prikaže sporočilo, ki sprašuje, ali želite preklicati izbiro vseh fotografij. Izberite Yes (Da), nato pa pritisnite OK. <p>Opomba Če izberete več kopij prikazane fotografije, najprej večkrat pritisnite Prekliči, dokler ne odstranite vseh izborov, nato pa uporabite zgornjemu postopku, da prekličete izbiro vseh fotografij.</p>
Izbira fotografij na preglednem listu Ko natisnete pregledni list, lahko z njim izberete določene fotografije, ki jih želite natisniti. Če želite več informacij o tiskanju preglednega lista, si oglejte Če želite natisniti pregledni list :	<ol style="list-style-type: none"> Fotografije, ki jih želite natisniti, izberite tako, da s temnim peresom zapolnite krožec pod vsako fotografijo. Izberite število kopij, ki jih želite za vsako fotografijo, in sicer tako, da izpolnite odsek o kopijah. Preverite, ali ste v odseku Copies (Kopije) izpolnili samo eno izbiro. V odseku za postavitev tiskanja izberite postavitev fotografije. Preverite, ali ste izpolnili samo eno izbiro. <p>Ko izpolnete pregledni list, ga skenirajte in tako natisnite izbrane fotografije. Če želite več informacij o skeniranju preglednega lista, si oglejte Tiskanje fotografij.</p>

Izboljšava kakovosti fotografije

Tiskalnik ima različne funkcije za izboljšanje kakovosti fotografij, ki jih natisnete s pomnilniške kartice. Te nastavitev tiskanja ne spremenijo izvirne fotografije. Vplivajo samo na tiskanje.

Težava	Kako jo odpraviti
Fotografije s slabo svetlostjo	<ol style="list-style-type: none"> Pritisnite gumb Meni. Izberite Edit (Uredi) in nato pritisnite OK. Izberite Photo Brightness (Svetlost fotografije), nato pa pritisnite OK. S puščicami povečajte oziroma zmanjšajte svetlost fotografije na želeno raven, nato pa pritisnite OK.
Fotografije z rdečimi očmi	Prizeto je funkcija samodejnega odstranjevanja rdečih oči vključena v meniju Preferences (Nastavitev). Ta funkcija tik pred tiskanjem odstrani

Težava	Kako jo odpraviti
	<p>rdeče oči z vseh fotografij, ki bodo natisnjene v postaviti 1-per-page (1 na stran) (z obrobo ali brez obrobe). Če imate še vedno težave z rdečimi očmi, jih odstranite s posameznih fotografij s pomočjo funkcije Remove red eye (Odstrani rdeče oči) v meniju Edit (Uredi). Oba postopka sta opisana spodaj.</p> <p>Samodejno odstranjevanje rdečih oči (vse fotografije)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pritisnite gumb Meni. 2. Izberite Preferences (Možnosti) in nato pritisnite OK. 3. Izberite Auto remove red-eye (Samodejno odstrani rdeče oči), nato pa pritisnite OK. 4. Izberite On (Vključi), nato pa pritisnite OK. <p>Ročno odstranjevanje rdečih oči (vsaka fotografija posebej)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prikažite fotografijo, s katere želite odstraniti rdeče oči. 2. Pritisnite gumb Meni. 3. Izberite Edit (Uredi) in nato pritisnite OK. 4. Izberite Remove red-eye (Odstrani rdeče oči), nato pa pritisnite OK.
<p>Video posnetki slabe kakovosti Ta nastavitev vpliva na fotografije, ki jih tiskate iz video posnetkov.</p> <p>Opomba Ta funkcija ne izboljša natisnjene fotografij s pomočjo funkcije Video action prints (Natisni sličice iz videa) v meniju Print Options (Možnosti tiskanja). Ta funkcija prav tako ne deluje s fotografijami, ki jih tiskate v postaviti 9 na stran.</p>	<p>Izboljšajte kakovost fotografij, ki jih tiskate iz video posnetkov</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pritisnite gumb Meni. 2. Izberite Preferences (Možnosti) in nato pritisnite OK. 3. Izberite Video enhancement (Izboljšava videa), nato pa pritisnite OK. 4. Izberite On (Vključi), nato pa pritisnite OK. <p>Če želite več informacij o tiskanju fotografij iz video posnetkov, si oglejte Tiskanje fotografij s pomnilniške kartice.</p>

Postanite ustvarjalni

Tiskalnik ponuja različna orodja in učinke, s katerimi lahko svoje fotografije uporabite na ustvarjalne načine. Te nastavite tiskanja ne spremenijo izvirne fotografije. Vplivajo samo na tiskanje.

Če želite preskusiti te funkcije ...	Postopek
<p>Dodajate barvne učinke</p> <p>Tiskalnik lahko nastavite tako, da spremeni barvno možnost, ki je uporabljena na fotografiji, iz Color (Barvno) (privzeto) v Black & white (Črno-bela), Sepia (Sepijsko rjava) ali Antique (Staro).</p> <p>Fotografije, ki jih natiskate v načinu Sepia (Sepijsko rjava), so rjavih tonov in so podobne fotografijam iz zgodnjega 20 stoletja.</p> <p>Fotografije, ki jih tiskate v načinu Antique (Staro), so enakih rjavih tonov, vendar z nekaterimi dodanimi bledimi barvami, ki dajejo občutek, da so fotografije ročno pobarvane.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Izberite eno ali več fotografij.2. Pritisnite gumb Meni.3. Izberite Edit (Uredi) in nato pritisnite OK.4. Izberite Add Color Effect (Dodaj barvne učinke), nato pa pritisnite OK.5. Izberite barvni učinek, nato pa pritisnite OK.
<p>Ustvarite izpise brez roba</p> <p>Tiskalnik lahko nastavite tako, da tiska fotografije brez roba.</p>	→ Pritisnite Layout (Postavitev) za izbiro možnosti One photo per page borderless (Ena fotografija na stran brez roba) (to je privzeta izbira). Pravokotnik v spodnjem sredinskem delu zaslona tiskalnika je zapolnjen z oranžno, ko je izbrana ta možnost.
<p>Dodajte datum in čas na svoje izpise</p> <p>Na prednjo stran fotografij lahko natisnete žig, ki prikazuje, kdaj je bila fotografija posneta. Ta možnost vpliva na vse izpise.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Pritisnite gumb Meni.2. Izberite Preferences (Možnosti) in nato pritisnite OK.3. Izberite Date/time (Datum/čas), nato pa pritisnite OK.4. Izberite eno od teh možnosti žiga z datumom/časom:<ul style="list-style-type: none">– Date/time (Datum/čas)– Date only (Samo datum)– Off (Izklopljeno)5. Pritisnite OK. <p>Če fotografijo spremenite s pomočjo računalnika in nato shranite spremembe, bodo informacije o</p>

Če želite preskusiti te funkcije ...	Postopek
	izvirnem datumu in času izgubljene. Spremembe, ki jih naredite na fotografiji s pomočjo tiskalnikove nadzorne plošče, ne vplivajo na informacije o datumu in času.
<p>Spremenite kakovost tiska</p> <p>Kakovost tiskanja fotografij lahko spremenite. Privzeto je nastavljena najboljša kakovost, pri kateri so fotografije najbolj kakovostne. Navadna kakovost tiskanja varčuje s črnilom, tiskanje pa je hitrejše.</p>	<p>Če želite spremeniti kakovost tiskanja v Normal (Navadno) za en tiskalni posel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pritisnite gumb Meni. 2. Izberite Tools (Orodja) in nato pritisnite OK. 3. Izberite Print quality (Kakovost tiskanja), nato pa pritisnite OK. 4. Izberite Normal (Navadno), nato pa pritisnite OK. <p>Po naslednjem tiskalnem poslu se bo kakovost tiskanja spremnila v Best (Najboljše).</p>
<p>Obrežite fotografijo</p> <p>Pritisnite Zoom + (Povečava) in Zoom – (Pomanjšava), če želite povečavo povečati ali zmanjšati za 1,25-krat. Najvišja raven je 5,0-krat.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pritisnite gumb Izbira fotografij ◀ ali ▶, da prikažete fotografijo, ki jo želite obrezati. 2. Če želite fotografijo povečati za 1,25-krat, pritisnite Zoom +. Pojav se zeleno obrezovalno polje. Večkrat pritisnite Zoom +, dokler ne dosežete želene povečave. (Ko fotografijo večate, jo lahko ponovno pomanjšate tako, da pritisnete Zoom –.) <p>Opomba Obrezovalno polje se spremeni iz zelenega v rumeno, če bo tiskanje pri izbrani povečavi opazno zmanjšalo kakovost tiskanja.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pri vseh ravneh povečave lahko obrezovalno polje s pomočjo puščic za pomikanje premikate levo, desno, gor ali dol. 4. Ko je del slike, ki ga želite natisniti, v obrezovalnem polju, pritisnite OK. Obrezovanje ne spremeni izvirne fotografije. Vpliva samo na tiskanje.
<p>Natisnite panoramske fotografije</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pritisnite gumb Meni. 2. Izberite Print Options (Možnosti tiskanja) in nato pritisnite OK. 3. Izberite Print panoramic photos (Natisni panoramske fotografije). 4. Izberite On (Vključi), nato pa pritisnite OK. Zgornji del zaslona tiskalnika prikazuje Panoramic mode (Panoramski način), dokler ga ne izključite v meniju. 5. Naložite medije velikosti 10 x 30 cm (4 x 12 palcev). Če želite, lahko pred tiskanjem s

Če želite preskusiti te funkcije ...	Postopek
	<p>pomočjo zgoraj opisanih navodil obrežete fotografijo. Obrezovalno polje ima razmerje 3:1.</p> <p>Opomba Vse fotografije, ki jih tiskate v panoramskem načinu, so natisnjene brez roba.</p>
Natisnite nalepke	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pritisnite gumb Meni. 2. Izberite Print Options (Možnosti tiskanja) in nato pritisnite OK. 3. Izberite Print stickers (Natisni nalepke), nato pa pritisnite OK. 4. Izberite On (Vključi), nato pa pritisnite OK. Zgornji del zaslona tiskalnika prikazuje Sticker mode (Način za nalepke), dokler ga ne izključite v meniju. 5. Pred tiskanjem naložite fotografski papir za nalepke Avery C6611 ali C6612. Ta papir velikosti 10 x 15 cm (4 x 6 palcev) ima 16 pravokotnih ali ovalnih nalepk na stran.

Tiskanje fotografij

Fotografije lahko tiskate brez računalnika na več različnih načinov:

- Vstavite pomnilniško kartico s fotografijami v eno od rež za pomnilniške kartice na tiskalniku
- Digitalni fotoaparat PictBridge povežite s priključkom za fotoaparat na prednji strani tiskalnika
- Namestite dodatni brezžični adapter za tiskalnik HP Bluetooth® in tiskajte iz digitalnega fotoaparata z brezžično tehnologijo Bluetooth

Tiskanje fotografij s pomnilniške kartice

Fotografije s pomnilniške kartice natisnete tako, da vstavite kartico v tiskalnik, nato pa si s pomočjo nadzorne plošče tiskalnika fotografije ogledate, jih izberete, izboljšate in natisnete. Neposredno s pomnilniške kartice lahko natisnete tudi s fotoaparatom izbrane fotografije – fotografije, ki ste jih z digitalnim fotoaparatom označili za tiskanje.

Tiskanje s pomnilniške kartice je hitro in enostavno, poleg tega pa ne prazni baterij digitalnega fotoaparata.

Če želite ...	Sledite tem korakom:
Natisniti eno ali več fotografij Preden začnete, poskrbite, da bo pomnilniška kartica vstavljena v tiskalnik in da bo v pladnju za papir, ki ga želite uporabiti, naložen pravi papir.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pritisnite Layout (Postavitev) in tako izberite postavitev fotografije. Izbrana postavitev se pojavi na spodnjem sredinskem delu zaslona tiskalnika.

Če želite ...	Sledite tem korakom:
Preverite lučko pladnja za fotografije, da ugotovite, ali je izbran pravi pladenj – lučka za glavni pladenj ne sme svetiti, za pladenj za fotografije pa mora svetiti.	<ol style="list-style-type: none"> Če želite prikazati fotografijo, ki jo želite natisniti, pritisnite gumb Izbira fotografij  ali , nato pa pritisnite . Če želite izbrati več fotografij, ponovite koraka 1 in 2. Pritisnite Natisni.
Natisniti vse fotografije v pomnilniški kartici Preden začnete, poskrbite, da bo pomnilniška kartica vstavljena v tiskalnik in da bo v pladnju za papir, ki ga želite uporabiti, naložen pravi papir. Preverite lučko pladnja za fotografije, da ugotovite, ali je izbran pravi pladenj – lučka za glavni pladenj ne sme svetiti, za pladenj za fotografije pa mora svetiti.	<ol style="list-style-type: none"> Pritisnite Layout (Postavitev) in tako izberite postavitev fotografije. Izbrana postavitev se pojavi na spodnjem sredinskem delu zaslona tiskalnika. Pritisnite gumb Meni. Izberite Print Options (Možnosti tiskanja) in nato pritisnite OK. Izberite Print all (Natisni vse), nato pa pritisnite OK in tako začnite s tiskanjem vseh fotografij na pomnilniški kartici.
Natisniti neprekidan obseg fotografij Preden začnete, poskrbite, da bo pomnilniška kartica vstavljena v tiskalnik in da bo v pladnju za papir, ki ga želite uporabiti, naložen pravi papir. Preverite lučko pladnja za fotografije, da ugotovite, ali je izbran pravi pladenj – lučka za glavni pladenj ne sme svetiti, za pladenj za fotografije pa mora svetiti.	<ol style="list-style-type: none"> Pritisnite Layout (Postavitev) in tako izberite postavitev fotografije. Izbrana postavitev se prikaže na spodnjem sredinskem delu zaslona tiskalnika. Pritisnite gumb Meni. Izberite Print Options (Možnosti tiskanja) in nato pritisnite OK. Izberite Print range (Obseg tiskanja), nato pa pritisnite OK. Če želite priti do prve fotografije, ki jo želite natisniti, pritisnite Select Photos (Izbira fotografij)  ali , nato pa pritisnite OK. Prva fotografija se pojavi na levi strani zaslona tiskalnika. Če želite priti do zadnje fotografije, ki jo želite natisniti, pritisnite Select Photos (Izbira fotografij)  ali , nato pa pritisnite OK. Zadnja fotografija se pojavi na desni strani zaslona tiskalnika, nato pa se začne tiskati izbrani obseg fotografij.
Natisniti s fotoaparatom izbrane fotografije s pomnilniške kartice Ko z digitalnim fotoaparatom izbirate fotografije za tiskanje, fotoaparat ustvari datoteko,	<ol style="list-style-type: none"> Z digitalnim fotoaparatom izberite fotografije, ki jih želite natisniti. Če želite več informacij, glejte dokumentacijo, priloženo fotoaparatu. Če za postavitev fotografije s fotoaparatom izberete default (privzeto), na tiskalniku

Če želite ...	Sledite tem korakom:
ki prepozna izbrane fotografije. Tiskalnik lahko bere datoteke DPOF 1.0 in 1.1 neposredno s pomnilniške kartice.	<p>pritisnite gumb Layout (Postavitev) in tako izberite postavitev fotografije. Če za postavitev fotografije s fotoaparatom ne izberete možnosti default (privzeto), ampak kaj drugega, se fotografije natisnejo v postaviti, izbrani s fotoaparatom, ne glede na to, kakšne so nastavitve tiskalnika.</p> <ol style="list-style-type: none"> Naložite fotografski papir in preverite lučko pladnja za fotografije, da ugotovite, ali je izbran pravi pladenj – lučka za glavni pladenj ne sme svetiti, za pladenj za fotografije pa mora svetiti. Odstranite pomnilniško kartico iz digitalnega fotoaparata in jo vstavite v tiskalnik. Ko se na zaslonu tiskalnika pojavi sporočilo, ki sprašuje, ali želite natisniti s fotoaparatom izbrane fotografije, pritisnite . Fotografije, ki ste jih izbrali s fotoaparatom, se začnejo tiskati. <p>Če tiskalnik na kartici ne najde vseh s fotoaparatom izbranih fotografij ali pa če jih ne more prebrati, bo natisnil samo fotografije, ki jih lahko prebere.</p> <p>Po tiskanju tiskalnik izbriše datoteko DPOF in počisti oznake fotografij.</p>
Natisniti fotografije, ki ste jih izbrali na preglednem listu Ko izpolnete pregledni list, kot je opisano v Izbiranje fotografij za tiskanje , ga lahko skenirate in tako natisnите izbrane fotografije. Ko skenirate pregledni list, preverite, ali je vstavljena ista pomnilniška kartica, kot takrat, ko ste ta pregledni list natisnili.	<ol style="list-style-type: none"> Preverite, ali je pomnilniška kartica vstavljena v tiskalnik. Pritisnite gumb Meni. Izberite Print Options (Možnosti tiskanja) in nato pritisnite OK. Izberite Scanproof sheet (Skeniraj pregledni list), nato pa pritisnite OK. Pregledni list naložite na glavni pladenj tako, da je natisnjena stran obrnjena navzdol, vrh strani pa mora biti obrnjen proti tiskalniku. <p>Opomba Če vaš pregledni list obsega več strani, morate skenirati vsako stran posebej; nato boste pozvani, da natisnete ustrezne fotografije za tisto stran. Za naslednjo stran preglednega lista ponovite korake od 1 do 8.</p> <ol style="list-style-type: none"> Pritisnite OK, da začnete s skeniranjem. Ko se na zaslonu tiskalnika pojavi sporočilo, da naložite papir, naložite fotografski papir na glavni pladenj oziroma na pladenj za fotografski papir. Preverite lučko pladnja za

Če želite ...	Sledite tem korakom:
	<p>fotografije, da ugotovite, ali je izbran pravi pladenj – lučka za glavni pladenj ne sme svetiti, za pladenj za fotografije pa mora svetiti.</p> <p>8. Pritisnite OK, da začnete tiskati fotografije, ki ste jih izbrali na preglednem listu.</p> <p>Fotografije, ki jih tiskate s preglednega lista, imajo privzete nastavitev tiskanja. Vse nastavitev tiskanja, ki ste jih uporabili za fotografije, npr. obrezovanje ali barvni učinki, so prezrite.</p>
<p>Natisniti fotografije iz video posnetkov</p> <p>Video posnetke si lahko ogledate na zaslonu tiskalnika ter izberete in natisnete posamezne sličice.</p> <p>Ko prvič vstavite pomnilniško kartico, ki vsebuje video posnetek, tiskalnik s prvo sličico video posnetka predstavi posnetek na zaslonu tiskalnika.</p> <p>Tiskalnik prepozna video posnetke, posnete v teh oblikah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Motion-JPEG AVI • Motion-JPEG QuickTime • MPEG-1 <p>Tiskalnik prezre video posnetke v kateri koli drugi oblike.</p> <p>Preden začnete, poskrbite, da bo pomnilniška kartica vstavljena v tiskalnik in da bo v pladnju za papir, ki ga želite uporabiti, naložen pravi papir. Preverite lučko pladnja za fotografije, da ugotovite, ali je izbran pravi pladenj – lučka za glavni pladenj ne sme svetiti, za pladenj za fotografije pa mora svetiti.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pritisnite Layout (Postavitev) in tako izberite postavitev fotografije. Izbrana postavitev se pojavi na spodnjem sredinskem delu zaslona tiskalnika. 2. Če želite prikazati video posnetek, ki ga želite natisniti, pritisnite Select Photos (Izbira fotografij) ◀ ali ▶. 3. Če želite video posnetek predvajati, pritisnite OK. Ko se video predvaja, ga lahko hitro previjete naprej tako, da pritisnete in držite puščico Navigation (Pomikanje) ▶. 4. Če želite video med predvajanjem začasno zaustaviti, pritisnite OK. Video lahko predvajate v počasnem posnetku tako, da pritisnete in držite puščico Navigation (Pomikanje) ▶, ko je video začasno zaustavljen. 5. Če želite izbrati prikazano video sličico, pritisnite . 6. Pritisnite OK, da začnete s tiskanjem.
<p>Natisniti sličice iz video posnetkov</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vstavite pomnilniško kartico, ki vsebuje enega ali več video posnetkov. 2. Naložite fotografski papir. Preverite lučko pladnja za fotografije, da ugotovite, ali je

Če želite ...	Sledite tem korakom:
Sličice iz videa so serija devetih samodejno izbranih okvirjev iz video posnetka.	<p>izbran pravi pladenj – lučka za glavni pladenj mora biti ugasnjena, za pladenj za fotografije pa prižgana.</p> <ol style="list-style-type: none"> Pritisnite gumb Meni. Izberite Print Options (Možnosti tiskanja) in nato pritisnite OK. Izberite Video action prints (Natisni sličice iz videa), nato pa pritisnite OK. Če želite označiti video posnetek, ki ga želite natisniti kot sličice iz videa, pritisnite gumb Izbira fotografij ◀ ali ▶. Pritisnite , nato pa pritisnite Print (Natisni).
Prekiniti tiskanje	Če želite prekiniti tiskalni posel, ki je v teku, pritisnite Prekliči .

Tiskanje fotografij iz digitalnega fotoaparata

Fotografije lahko natisnete tako, da s kablom USB priključite digitalni fotoaparat PictBridge neposredno na tiskalnik. Če imate digitalni fotoaparat z brezžično tehnologijo Bluetooth, lahko vstavite dodatni brezžični adapter za tiskalnik HP Bluetooth® v tiskalnik in fotografije vanj pošiljate po brezžični povezavi.

Kadar tiskate iz digitalnega fotoaparata, tiskalnik uporablja nastavite, ki ste jih izbrali v fotoaparatu. Če želite več informacij, glejte dokumentacijo, priloženo fotoaparatu.

Če želite tiskati fotografije iz ...	Postopek
<p>Digitalnega fotoaparata z brezžično tehnologijo Bluetooth</p> <p>Če imate digitalni fotoaparat z brezžično tehnologijo Bluetooth, lahko kupite dodatni brezžični adapter za tiskalnik HP Bluetooth® in tiskate iz fotoaparata prek brezžične povezave Bluetooth.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Možnosti Bluetooth za tiskalnik nastavite s pomočjo menija Bluetooth na zaslonu tiskalnika. Če želite več informacij, glejte poglavje Meni tiskalnika. Naložite fotografski papir v tiskalnik in preverite lučko pladnja za fotografije, da ugotovite, ali je izbran pravi pladenj – lučka za glavni pladenj ne sme svetiti, za pladenj za fotografije pa mora svetiti. Vstavite brezžični adapter za tiskalnik HP Bluetooth® v priključek za fotoaparat na prednji strani tiskalnika. Ko je adapter pripravljen na sprejem podatkov, lučka na njem utripa. Za pošiljanje fotografij v tiskalnik sledite navodilom v dokumentaciji, ki ste jo dobili skupaj z digitalnim fotoaparatom.

Če želite tiskati fotografije iz ...	Postopek
<p>Opomba Z brezščno tehnologijo Bluetooth lahko tiskate tudi iz drugih naprav, npr. dlančnikov in telefonov s fotoaparati. Če želite več informacij, si oglejte Vzpostavljanje povezave z drugimi napravami in dokumentacijo, ki je priložena adapterju Bluetooth.</p>	
<p>Digitalnega fotoaparata s tehnologijo PictBridge</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="590 509 1145 561">1. Vklopite fotoaparat PictBridge in izberite fotografije, ki jih želite natisniti. <li data-bbox="590 561 1145 717">2. Naložite fotografski papir v tiskalnik in preverite lučko pladnja za fotografije, da ugotovite, ali je izbran pravi pladenj – lučka za glavni pladenj ne sme svetiti, za pladenj za fotografije pa mora svetiti. <li data-bbox="590 717 1145 872">3. Preverite, ali je fotoaparat v načinu PictBridge, in ga nato s kablom USB, ki ste ga dobili skupaj s fotoaparatom, povežite s priključkom za fotoaparat na prednji strani tiskalnika. <p>Ko tiskalnik prepozna fotoaparat PictBridge, se izbrane fotografije natisnejo samodejno.</p>

Tiskanje fotografij iz naprave HP iPod

Preden začnete slediti spodnjim korakom, s katerimi lahko uvozite fotografije v HP iPod in tiskate fotografije iz njega, preverite, ali slike v napravi HP iPod ustrezajo tem zahtevam:

- Slike, ki jih kopirate v HP iPod, morajo biti v obliki JPEG.
- Preverite, ali je HP iPod formatiran v programu Windows (datotečna struktura FAT 32).

HP iPod ima privzeto datotečno strukturo programa Windows. Če želite preveriti, ali je bil vaš HP iPod formatiran za Windows, pojrite na vašem HP iPodu v **Settings (Nastavitev) > About (Več o ...)**. Če je bil formatiran v programu Windows, bo na dnu zaslona prikazano **Format Windows (Formatirano v programu Windows)**. Če ni bil formatiran v programu Windows, morate HP iPod prek kabla USB, ki ste ga dobili skupaj s HP iPodom, povezati z računalnikom, v katerem je operacijski sistem Windows, nato pa morate slediti navodilom na zaslonu.



Opomba HP iPodi, ki so bili povezani samo z računalniki Macintosh, niso združljivi s tiskalnikom; vendar pa lahko Macintoshevi uporabniki, ko se povežejo z računalnikom z operacijskim sistemom Windows, še vedno v celoti sinhronizirajo svoje HP iPode z računalniki Macintosh in Mac iTunes ter obdržijo podporo tiskalniku.

Uvoz fotografij v HP iPod

1. Fotografije s pomnilniške kartice prekopirajte na HP iPod s pomočjo bralnika medijev Belkin Media Reader za iPod.
2. Preverite, ali so fotografije v HP iPodu, in sicer tako, da v meniju HP iPod izberete **Photo Import (Uvoz fotografije)**. Fotografije so prikazane kot **Rolls (Filmi)**.

Tiskanje fotografij iz HP iPoda

1. HP iPod povežite prek kabla USB, ki ste ga dobili skupaj s HP iPodom, s priključkom za fotoaparat na **prednji** strani tiskalnika. Ko se fotografije berejo, je na zaslonu tiskalnika lahko več minut prikazano **Reading Device (Branje z naprave)**. Nato se fotografije pojavijo na zaslonu tiskalnika.
2. Izberite fotografije, ki jih želite natisniti, in pritisnite **Print (Natisni)**. Če želite več informacij o izbiranju fotografij, si oglejte [Izbiranje fotografij za tiskanje](#).


Če z uporabo HP iPoda ne morete tiskati na tiskalniku HP Photosmart, pokličite HP-jevo podporo za uporabnike. Glejte poglavje [HP-jeva pomoč uporabnikom](#).

4 Vzpostavljanje povezave

Tiskalnik uporabite za ohranjanje povezave z drugimi napravami in osebami.

Vzpostavljanje povezave z drugimi napravami

S tem tiskalnikom lahko vzpostavite povezavo z računalniki ali drugimi napravami na več načinov. Vsaka vrsta povezave vam omogoča različne stvari.

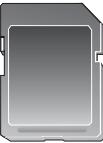Vrsta povezave in kaj potrebujete	To vam omogoča ...
Pomnilniške kartice  Pomnilniška kartica Združljiva pomnilniška kartica za digitalne fotoaparate Vstavite pomnilniško kartico v ustrezno režo za pomnilniško kartico na sprednji strani tiskalnika.	<ul style="list-style-type: none">Na tiskalnik tiskajte neposredno s pomnilniške kartice.Fotografije s pomnilniške kartice, ki je vstavljena v tiskalnik, shranite v računalnik, kjer jih lahko izboljšate ali organizirate v programski opremi HP Image Zone ali v drugi programski opremi. Če želite več informacij, glejte poglavji Shranjevanje fotografij v računalnik in Tiskanje fotografij s pomnilniške kartice.
USB <ul style="list-style-type: none">Hitri kabel, združljiv z vodilom USB (Universal Serial Bus) 2.0, ki je lahko dolg največ 3 metre. Če želite navodila o vzpostavitvi povezave tiskalnika prek kabla USB, si oglejte knjižico <i>Kratka navodila za postavitev in uporabo</i>.Računalnik z dostopom do interneta (za možnost uporabe HP Instant Share).	<ul style="list-style-type: none">Tiskanje prek računalnika na tiskalnik. Glejte poglavje Tiskanje z računalnikom.Shranjevanje fotografij iz pomnilniške kartice, ki je vstavljena v tiskalnik, v računalnik, kjer jih lahko izboljšate ali organizirate v programski opremi HP Image Zone ali drugi programski opremi.Izmenjevanje fotografij prek HP Instant Share.Tiskanje na tiskalnik neposredno iz HP Photosmart digitalnega fotoaparata za neposredno tiskanje. Če želite več informacij, glejte Tiskanje fotografij iz digitalnega fotoaparata in dokumentacijo za fotoaparat.

Vrsta povezave in kaj potrebujete	To vam omogoča ...
<p>PictBridge</p>  <p>Simbol za PictBridge</p> <p>Digitalni fotoaparat, združljiv s PictBridge, in kabel USB.</p> <p>Fotoaparat povežite z vrti za fotoaparat na prednji strani tiskalnika.</p>	<p>Tiskanje na tiskalnik neposredno iz digitalnega fotoaparata, ki je združljiv s PictBridge.</p> <p>Če želite več informacij, glejte poglavje Tiskanje fotografij iz digitalnega fotoaparata in dokumentacijo za fotoaparat.</p>
<p>Bluetooth</p> <p>Izbirni brezžični tiskalniški adapter HP Bluetooth.</p> <p>Če ste dobili tiskalnik skupaj s tem pripomočkom ali če ste ga kupili posebej, si za navodila oglejte priloženo dokumentacijo in Help (Pomoč) na zaslonu.</p>	<p>Tiskanje na tiskalnik iz katere koli naprave z brezžično tehnologijo Bluetooth, npr. iz digitalnega fotoaparata, fotoaparata na telefonu ali iz osebnega digitalnega pomočnika (PDA).</p> <p>Če povežete izbirni brezžični tiskalniški adapter HP Bluetooth s tiskalnikom prek vrat za fotoaparat, poskrbite, da bodo možnosti v meniju tiskalnika za Bluetooth pravilno nastavljene. Glejte poglavje Meni tiskalnika.</p>
<p>HP iPod</p> <p>Dlančnik HP iPod in kabel USB, ki ste ju dobili poleg. Dlančnik HP iPod povežite prek vrat za fotoaparat na prednji strani tiskalnika.</p>	<p>Tiskanje na tiskalnik neposredno z dlančnika HP iPod (s slikami, ki so shranjene v njem). Če želite več informacij, glejte poglavje Tiskanje fotografij iz naprave HP iPod.</p>

Shranjevanje fotografij v računalnik

Če ste med napravama vzpostavili povezavo USB, lahko fotografije shranite v računalnik s katere koli pomnilniške kartice, ki je vstavljena v tiskalnik.

Če uporabljate računalnik s sistemom Windows:

Za shranjevanje fotografij v računalnik uporabite eno od dveh metod.

- V tiskalnik vstavite pomnilniško kartico. Na zaslonu računalnika se odpre programska oprema HP Image Zone Transfer (HP Transfer in Quick Print), ki vam omogoča določiti mesto v računalniku za shranjevanje slik. Če želite več informacij, si oglejte pomoč na zaslonu za HP Image Zone.
- V tiskalnik vstavite pomnilniško kartico. Pomnilniška kartica se v Raziskovalcu pojavi kot izmenljivi pogon. Odprite izmenljivi pogon in fotografije s pomnilniške kartice povlecite na katero koli mesto v računalniku.

Če uporabljate računalnik Macintosh:

1. V tiskalnik vstavite pomnilniško kartico.
2. Počakajte, da se zažene program iPhoto in prebere vsebino pomnilniške kartice.
3. Če želite shraniti fotografije na kartici v računalnik Macintosh, kliknite **Import (Uvozi)**.



Opomba Pomnilniška kartica se na namizju pojavi tudi kot ikona pogona.

Lahko jo odprete in fotografije s pomnilniške kartice povlečete na katero koli mesto v računalniku Macintosh.

Povezava prek HP Instant Share

Aplikacijo HP Instant Share uporabite za izmenjevanje fotografij s prijatelji in sorodniki prek e-pošte, spletnih albumov ali spletnih storitev za fotografije. Vaš tiskalnik mora biti povezan prek kabla USB z računalnikom z internetnim dostopom in mora imeti nameščeno vso HP-jevo programsko opremo. Če boste skušali uporabljati aplikacijo HP Instant Share brez nameščene ali konfigurirane vse zahtevane programske opreme, dobite sporočilo o zahtevanih korakih.

Uporaba aplikacije HP Instant Share (USB) za pošiljanje fotografij (uporabniki sistema Windows):

1. Vstavite pomnilniško kartico in izberite nekaj fotografij.
2. Na nadzorni plošči tiskalnika pritisnite **Instant Share**.
3. Sledite navodilom, ki jih posreduje računalnik, za izmenjevanje izbranih fotografij z drugimi.

Uporaba aplikacije HP Instant Share (USB) za pošiljanje fotografij (uporabniki računalnika Macintosh):

1. Odprite **HP Image Zone** in izberite fotografije, ki jih boste poslali. Če želite več informacij o aplikaciji HP Image Zone, glejte poglavje [HP Image Zone](#).
2. Znotraj možnosti **HP Image Zone** kliknite jeziček **Applications (Aplikacije)** in nato dvokliknite možnost **HP Instant Share**.
3. Sledite navodilom, ki jih posreduje računalnik, za izmenjevanje izbranih fotografij z drugimi.

Če želite več informacij o uporabi aplikacije HP Instant Share, si oglejte pomoč na zaslonu za HP Image Zone.

5 Tiskanje z računalnikom

Če želite tiskati z računalnikom, morate imeti nameščeno programsko opremo tiskalnika. Med nameščanjem programske opreme vam aplikacija HP Image Zone (uporabniki računalnika Macintosh in polne namestitve v sistemu Windows) ali HP Image Zone Express (uporabniki hitre namestitve v sistemu Windows), nameščena v računalniku, omogoča organiziranje, izmenjavo, urejanje in tiskanje fotografij.

Če želite več informacij o nameščanju programske opreme, si oglejte knjižico *Kratka navodila za postavitev in uporabo za HP Photosmart 8200 series*. Če želite imeti na voljo najnovejše funkcije in izboljšave, redno posodabljaljajte programsko opremo; za navodila glejte poglavje [Posodabljanje programske opreme](#).

Če želite delati s fotografijami, jih morate prenesti v računalnik, ki je povezan s tiskalnikom. Glejte poglavje [Shranjevanje fotografij v računalnik](#).



Opomba Uporabniki sistema Windows: Aplikacijo HP Image Zone lahko uporabljate le v računalnikih s procesorji Intel® Pentium® III (ali ekvivalentnimi procesorji) in hitrejšimi procesorji.

Uporaba ustvarjalnih možnosti programske opreme tiskalnika

Preberite te nasvete o tem, kako odpreti in uporabljati aplikacije HP Image Zone, HP Image Zone Express in HP Instant Share.

HP Image Zone

HP Image Zone je programska oprema, preprosta za uporabo, ki vam poleg osnovnega urejanja in tiskanja fotografij nudi vse, kar potrebujete, da se boste s svojimi fotografijami tudi zabavali. Ta programska oprema vam omogoča tudi dostop do aplikacije HP Instant Share, s katero lahko preprosto izmenjujete svoje fotografije.

Odpiranje aplikacije HP Image Zone (uporabniki sistema Windows)

- Dvakliknite ikono **HP Image Zone** na namizju. Če potrebujete pomoč, si na zaslonu znotraj možnosti HP Image Zone oglejte Help (Pomoč).

Odpiranje aplikacije HP Image Zone (uporabniki računalnikov Macintosh)

- Kliknite ikono **HP Image Zone** v menijski vrstici Dock (Dok). Če rabite pomoč, v meniju **Help (Pomoč)** izberite **HP Image Zone Help (Pomoč za HP Image Zone)**.

Raziščite številne možnosti aplikacije HP Image Zone:

- **View (Preglej)** – Preglejte fotografije v različnih velikostih in na različne načine. Možnost preprostega organiziranja in urejanja fotografij.
- **Edit (Uredi)** – Obrežite fotografije in jim popravite rdeče oči. Možnost samodejnega prilagajanja in izboljševanja fotografij v različnih velikostih in številnih postavitvah.
- **Print (Natisni)** – Natisnite fotografije v različnih velikostih in številnih postavitvah.

- **Share (Pošlji)** – Družini ali priateljem pošljite fotografije brez obsežnih prilog prek aplikacije HP Instant Share – boljšega načina za pošiljanje e-pošte.
- **Create (Ustvari)** – Za preprosto ustvarjanje strani albuma, kartic, koledarjev, panoramskih fotografij, nalepk za CD-je in še več.
- **Back-up (Varnostno kopiranje)** – Naredite varnostne kopije fotografij, če jih želite shraniti.

HP Image Zone Express

HP Image Zone Express je programska oprema, ki je preprosta za uporabo in vam omogoča osnovno urejanje ter tiskanje fotografij. Ta programska oprema vam omogoča tudi dostop do aplikacije HP Instant Share, s katero lahko preprosto izmenjujete svoje fotografije. Aplikacija HP Image Zone Express je na voljo le uporabnikom sistema Windows.

Odpiranje aplikacije HP Image Zone Express (uporabniki sistema Windows)

- Dvokliknite ikono **HP Image Zone Express** na namizju. Če potrebujete pomoč, si na zaslonu znotraj možnosti HP Image Zone Express oglejte Help (Pomoč).

Raziščite številne možnosti aplikacije HP Image Zone Express:

- **View (Preglej)** – Preglejte fotografije v različnih velikostih in na različne načine. Možnost preprostega organiziranja in urejanja fotografij.
- **Edit (Uredi)** – Obrežite fotografije in jim popravite rdeče oči. Možnost samodejnega prilagajanja in izboljševanja fotografij za popolne fotografije.
- **Print (Natisni)** – Natisnite fotografije v različnih velikostih in številnih postavitevah.
- **Share (Pošlji)** – Družini ali priateljem pošljite fotografije brez obsežnih prilog prek aplikacije HP Instant Share, boljši način za pošiljanje e-pošte.

HP Instant Share

Aplikacija HP Instant Share vam omogoča, da družini ali priateljem pošljite fotografije brez obsežnih e-poštnih prilog. Za več informacij glejte poglavje [Povezava prek HP Instant Share](#) in Help (Pomoč) na zaslonu za HP Image Zone ali HP Image Zone Express.

Odpiranje aplikacije HP Instant Share (uporabniki sistema Windows)

- Znotraj možnosti HP Image Zone ali HP Image Zone Express kliknite jeziček **HP Instant Share**.

Odpiranje aplikacije HP Instant Share (uporabniki računalnikov Macintosh)

- Znotraj možnosti HP Image Zone kliknite **Applications (Aplikacije)** in nato dvokliknite možnost **HP Instant Share**.

Nastavljanje možnosti tiskanja

Možnosti tiskanja so že nastavljene, vendar jih lahko spremenite, da bodo ustrezale vašim potrebam. Ko tiskate iz računalnika, lahko nastavite določene nastavitev posla. Ko nastavite spremenite pred tiskanjem, bodo te veljale le za trenutni tiskalni posel. V nekaterih programih sistema Windows morate v pogovornem oknu **Print (Natisni)** klikniti **Properties (Lastnosti)** ali **Preferences (Možnosti)**, če želite imeti dostop do

naprednih funkcij tiskanja. Če želite o možnostih tiskanja več informacij, glejte Help (Pomoč) na zaslonu.

Dostop do možnosti tiskanja (uporabniki sistema Windows)

1. Odprite pogovorno okno **Print (Natisni)** običajno tako, da v meniju **File (Datoteka)** izberete **Print (Natisni)**.
2. Možnosti tiskanja spremenite na karticah pogovornega okna **Print (Natisni)** ali pa kliknite **Properties (Lastnosti)** ali **Preferences (Možnosti)**, če želite imeti dostop do več možnosti tiskanja.

Dostop do možnosti tiskanja (uporabniki računalnikov Macintosh)

1. Odprite pogovorno okno **Print (Natisni)** običajno tako, da v meniju **File (Datoteka)** izberete **Print (Natisni)**.
2. Možnosti tiskanja spremenite v pogovornem oknu **Print (Natisni)** tako, da v v spustnem meniju **Copies & Pages (Kopije in strani)** izberete možnosti tiskanja, ki jih želite spremeniti.

Za več informacij o spreminjanju možnostih tiskanja si oglejte Help (Pomoč) na zaslonu.

Odpiranje pomoči na zaslonu

Uporabniki sistema Windows:

- Na tipkovnici pritisnite F1.
- Če želite pomoč za posamezna polja, kliknite ? v zgornjem desnem kotu pogovornega okna **Print (Natisni)**.

Uporabniki računalnikov Macintosh:

1. V meniju **Finder (Iskalnik)** izberite **Help (Pomoč)** in nato še **Mac Help (Pomoč za Mac)**.
2. V možnosti **Library (Knjižnica)** izberite **HP Image Zone Help (Pomoč za HP Image Zone)** in nato še **HP Photosmart Printer Help (Pomoč za tiskalnik HP Photosmart)**.

Funkcije tehnologij HP Real Life

Raziščite številne možnosti urejanja in izboljševanja fotografij v funkcijah programske opreme tehnologij HP Real Life. Te funkcije, npr: samodejno odstranjevanje učinka rdečih oči in prilagodljiva osvetlitev, vam omogočajo preprosto tiskanje fotografij visoke kvalitete.

Dostop do funkcij tehnologij Real Life (uporabniki sistema Windows)

1. Odprite pogovorno okno **Print (Natisni)** tako, da v meniju **File (Datoteka)** izberete **Print (Natisni)**.
2. Kliknite jeziček **Paper/Quality (Papir/Kakovost)** in nato še gumb **Real Life Digital Photography (Digitalna fotografija Real Life)** ALI pa kliknite gumb **Properties (Lastnosti)** ali **Preferences (Možnosti)** in nato še gumb **Real Life Digital Photography (Digitalna fotografija Real Life)**.

Dostop do funkcij tehnologij Real Life (uporabniki računalnikov Macintosh)

1. Odprite pogovorno okno **Print (Natisni)** običajno tako, da v meniju **File (Datoteka)** izberete **Print (Natisni)**.
2. V spustnem meniju **Copies (Kopije) & Pages (Strani)** izberite **Real Life Digital Photography (Digitalna fotografija Real Life)**.

6 Nega in vzdrževanje

Tiskalnik HP Photosmart 8200 series zahteva zelo malo vzdrževanja. Če želite podaljšati življenjsko dobo tiskalnika in potrebščin zanj ter poskrbeti, da bodo fotografije, ki jih boste tiskali, vedno najboljše kakovosti, sledite navodilom v tem poglavju.

Čiščenje in vzdrževanje tiskalnika

Z enostavnimi postopki, opisanimi v tem razdelku, poskrbite, da bodo tiskalnik in kartuše s črnilom vedno čisti in dobro vzdrževani.

Čiščenje zunanjosti tiskalnika

1. Izklopite tiskalnik in iz vtičnice, ki je na zadnji strani tiskalnika, odklopite električni kabel.
2. Z mehko krpo, ki ste jo nekoliko navlažili z vodo, obrišite zunanjost tiskalnika.



Previdno Ne uporabljajte nikakršnih čistil. Čistila za gospodinjstvo in detergenti lahko uničijo tanko zaščitno plast, s katero je obdelana površina zunanjosti tiskalnika. Notranjosti tiskalnika ne čistite. Notranjost zaščitite pred tekočinami. Ne podmazujte kovinskega nosilca, po katerem drsi tiskalna glava. Ko se tiskalna glava premika naprej in nazaj, se to običajno sliši.

Samodejno čiščenje tiskalne glave

Če na fotografijah, ki jih natisnete, ali na barvnih blokih poročila o preskusu opazite bele črte ali proge, tiskalno glavo očistite po tem postopku. Tiskalne glave ne čistite po nepotrebni, ker s tem trošite črnilo in skrajšujete življenjsko dobo za črnilo na tiskalni glavi.

1. Pritisnite gumb **Meni**.
2. Izberite **Tools (Orodja)** in nato pritisnite **OK**.
3. Izberite **Clean printheads (Očisti tiskalne glave)** in nato pritisnite **OK**.
4. Sledite navodilom na zaslonu tiskalnika, naložite neuporabljen navaden bel papir »letter« ali A4, da bo tiskalnik po čiščenju tiskalne glave lahko natisnil poročilo o preskusu.
5. Pritisnite **OK**, če želite začeti postopek čiščenja tiskalne glave. Ko tiskalnik konča s čiščenjem tiskalne glave, natisne poročilo o preskusu. Če s kakovostjo tiskanja na poročilu o poskusu niste zadovoljni, postopek čiščenja ponovite. Reciklirajte ali zavrzite poročilo o preskusu.

Če je kakovost tiskanja potem, ko ste tiskalno glavo očistili, še vedno slaba, poskusite tiskalnik poravnati po postopku, opisanem v poglavju **Poravnava tiskalnika**. Če težav s kakovostjo tiskanja po čiščenju in poravnavi še vedno niste odpravili, se obrnite na HP-jevo podporo uporabnikom.

Ročno čiščenje kontaktov kartuše s črnilom

Očistite bakrene kontakte kartuše s črnilom, če se na zaslonu tiskalnika pojavi sporočilo, ki pravi, da kartuše ni ali da je poškodovana.


Pred čiščenjem kontaktov kartuše s črnilom, kartušo odstranite in preverite, da na kontaktih kartuše ali na reži kartuše ni ničesar, nato pa kartušo s črnilom ponovno namestite. Če še vedno dobivate sporočilo, ki pravi, da kartuše ni ali da je poškodovana, očistite kontakte kartuše s črnilom. Če to sporočilo dobivate tudi potem, ko ste kontakte očistili, boste morali kartušo s črnilom zamenjati. Odstranite kartušo s črnilom in na spodnji strani preverite datum poteka garancije, zapisanega v obliki LLLL/MMM/DD. Če garancija še ni potekla, se obrnite na HP-jevo podporo uporabnikom, če želite, da vam kartušo s črnilom zamenjajo.

Kontakte kartuš s črnilom očistite takole:

1. Za čiščenje kontaktov potrebujete:
 - destilirano, filtrirano ali ustekleničeno vodo (voda iz pipe lahko vsebuje snovi, ki lahko poškodujejo kartušo s črnilom),
 - suhe palčke s penasto gumo, krpo, ki ne pušča vlaken, ali kateri koli mehki material, ki ne razpada in ne pušča vlaken.
2. Odprite zgornji pokrov tiskalnika.
3. Za sprostitev sivega zatiča v tiskalniku stisnite siv ježiček pod režo kartuše s črnilom, nato pa zatič dvignite.

Previdno Za čiščenje kontaktov kartuše s črnilom ne uporabljajte kovinskih predmetov za čiščenje ali alkohola. Lahko poškodujejo kartušo s črnilom ali tiskalnik HP Photosmart.

4. Blazinico ali krpo rahlo navlažite z vodo in iztisnite odvečno vodo.
5. Kartušo s črnilom primite za ročico in z blazinico ali krpo nežno obrišite samo bakrene kontakte.

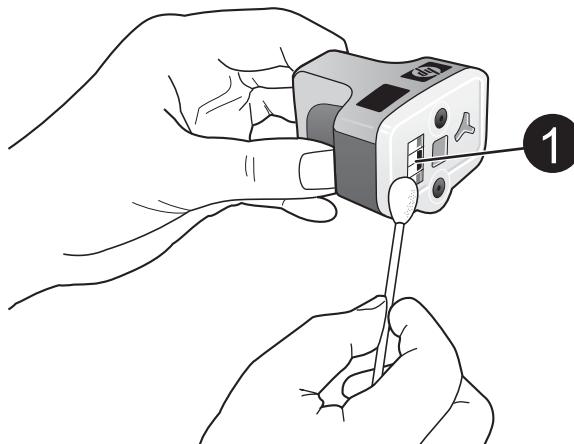

1 | Nežno obrišite le bakrene kontakte.

6. Kartušo s črnilom postavite nazaj v prazno režo in sivi zatič pritisnite navzdol, dokler se ne zaskoči.
7. Če je potrebno, to ponovite tudi pri ostalih kartušah.
8. Zaprite zgornji pokrov.



Previdno Dovajanje črnila je lahko pod pritiskom. Vtikanje tujkov v sistem za dovod črnila, lahko povzroči, da se črnilo razlije in pride v stik z vami ali vašo lastnino.

Tiskanje poročila o preskusu

Če imate pri tiskanju težave, natisnite poročilo o preskusu. To poročilo na dveh straneh, označeno s »Extended Self Test Diagnostic Page«, vam lahko pomaga ugotoviti težave pri tiskanju in vsebuje koristne informacije, če boste morali poklicati HP-jevo podporo uporabnikom. To poročilo lahko uporabite tudi za preverjanje približnega odstotka preostalega črnila v kartušah s črnilom.

1. Pritisnite gumb **Meni**.
2. Izberite **Tools (Orodja)** in nato pritisnite **OK**.
3. Izberite **Print test page (Natisni preskusno stran)** in nato pritisnite **OK**.

Tiskalnik HP Photosmart na dveh straneh natisne poročilo o preskusu, ki vsebuje naslednje informacije:

- **Product information (Informacije o izdelku):** vsebujejo številko modela, serijsko številko in druge informacije o izdelku.
- **Revision information (Informacije o različicah):** vsebujejo številko različice vdelane programske opreme in prikazuje, ali imate nameščen HP-jev pripomoček za obojestransko tiskanje ali ne.
- **Ink delivery system information (Informacije o sistemu dotoka črnila):** prikazuje približni nivo črnila v vsaki od nameščenih kartuš s črnilom, stanje vsake kartuše s črnilom, datum namestitve in rok trajanja za vsako kartušo.
- **Print head assembly information (Informacije o tiskalni glavi):** vsebuje informacije, ki jih lahko uporabite za ugotavljanje težav, če boste morali klicati HP-jevo podporo uporabnikom.
- **Print head parameters (Parametri tiskalne glave):** vsebuje informacije, ki jih lahko uporabite za ugotavljanje težav, če boste morali klicati HP-jevo podporo uporabnikom.
- **Print quality pattern (Vzorec kakovosti tiskanja):** prikazuje šest barvnih blokov, ki predstavljajo vsako od šestih nameščenih kartuš. Ko se v barvnih blokih pojavijo črte ali če barvnih blokov ni, očistite tiskalno glavo po postopku, opisanem v poglavju [Samodejno čiščenje tiskalne glave](#). Če barvni bloki po čiščenju tiskalne glave še vedno kažejo na težave v kakovosti tiskanja, poravnajte tiskalnik po postopku, opisanem v poglavju [Poravnava tiskalnika](#). Če barvni bloki po čiščenju in poravnavi še vedno kažejo na težave v kakovosti tiskanja, se obrnite na HP-jevo podporo uporabnikom.
- **History log (Dnevnik zgodovine):** vsebuje informacije, ki jih lahko uporabite za ugotavljanje težav, če boste morali klicati HP-jevo podporo uporabnikom.

Poročilo o preskusu

Poravnava tiskalnika

Če poročilo o preskusu vsebuje proge ali bele črte v katerem koli barvnem bloku, sledite naslednjemu postopku.

Če imate po poravnavi tiskalnika še vedno težave s kakovostjo tiskanja, skušajte tiskalno glavo očistiti po postopku, opisanem v poglavju **Samodejno čiščenje tiskalne glave**. Če težav s kakovostjo tiskanja po poravnavi in čiščenju še vedno niste odpravili, se obrnite na HP-jevo podporo uporabnikom.

1. Na glavni pladenj naložite neuporabljen navaden bel papir »letter« ali A4.
2. Pritisnite gumb **Meni**.
3. Izberite **Tools (Orodja)** in nato pritisnite **OK**.
4. Izberite **Align printer (Poravnaj tiskalnik)** in nato pritisnite **OK**.
Tiskalnik poravnava tiskalno glavo, natisne stran za poravnavo in kalibriра tiskalnik. Reciklirajte ali zavrzite stran za poravnavo.

Tiskanje vzorčne strani

Natisnite vzorčno stran in tako preverite, ali tiskalnik kakovostno tiska fotografije. S tem boste preverili tudi to, ali je papir pravilno naložen.

1. Na glavni pladenj naložite papir. Uporabite navadni papir, da varčujete s fotografskim papirjem.
2. Pritisnite gumb **Meni**.
3. Izberite **Tools (Orodja)** in nato pritisnite **OK**.
4. Izberite **Print sample page (Natisni vzorčno stran)** in nato pritisnite **OK**.

Posodabljanje programske opreme

V svoj računalnik vsakih nekaj mesecev prenašajte najnovejšo programsko opremo za tiskalnik, da boste imeli vedno na voljo najnovejše funkcije in izboljšave.

Posodobitev za programsko opremo tiskalnika lahko prenesete s spletnega mesta www.hp.com/support ali s pomočjo orodja HP Software Update (Posodobitev programske opreme HP), kot je opisano spodaj.



Opomba Posodobitev za programsko opremo tiskalnika, ki jo prenesete s HP-jevega spletnega mesta, ne posodobi programske opreme HP Image Zone.

Prenašanje programske opreme (uporabniki sistema Windows)



Opomba Pred uporabo orodja HP Software Update (Posodobitev programske opreme HP) poskrbite, da boste povezani v internet.

1. V meniju **Start** programa Windows izberite **Programs (Programi)** (v operacijskem sistemu Windows XP izberite **All Programs (Vsi programi)**) > **HP > HP Software Update (Posodobitev programske opreme HP)**. Odpre se okno HP Software Update (Posodobitev programske opreme HP).
2. Kliknite **Next (Naprej)**. Posodabljanje programske opreme poišče HP-jevo spletno stran za posodobitve programske opreme tiskalnika. Če v računalniku ni nameščena najnovejša različica programske opreme za tiskalnik, se v oknu HP Software Update (Posodobitev programske opreme HP) pojavi posodobitev programske opreme.



Opomba Če je najnovejša različica programske opreme za tiskalnik nameščena v računalniku, se v oknu HP Software Update (Posodobitev programske opreme HP) pojavi naslednje sporočilo: »No new updates available (Na voljo ni novih posodobitev)«.

3. Če je posodobitev programske opreme na voljo, jo izberite tako, da potrdite polje zraven posodobitve programske opreme.
4. Kliknite **Next (Naprej)**.
5. Za dokončajte namestitve sledite navodilom na zaslonu.

Prenašanje programske opreme (uporabniki računalnikov Macintosh)



Opomba Pred uporabo aplikacije HP Photosmart Updater poskrbite, da boste povezani v internet.

1. V računalniku Macintosh odprite aplikacijo **HP Image Zone**.
2. V spustnem meniju **Settings (Nastavitev)** izberite aplikacijo **HP Photosmart Updater**.
3. Za dokončajte namestitve sledite navodilom na zaslonu.
Če ste za požarnim zidom, morate v programsko opremo za posodobitev vnesti informacije o strežniku proxy.

Shranjevanje in prenašanje tiskalnika ter kartuš s črnilom

Tiskalnik in kartuše s črnilom zavarujte tako, da jih ustrezno shranite, ko jih ne uporabljate.

Shranjevanje in prenašanje tiskalnika

Tiskalnik je zasnovan tako, da zdrži daljša ali krajša obdobja nedelovanja. Tiskalnik skladiščite v notranjih prostorih, tako da ne bo na sončni svetlobi in da ne bo izpostavljen ekstremnim temperaturam.



Previdno Da bi preprečili razlitje črnila: tiskalnika ne prenašajte ali pospravite postrani in kartuše s črnilom pustite nameščene v tiskalniku, ko ga pospravite ali prenašate.

Shranjevanje in prenašanje kartuš s črnilom

Ko tiskalnik prenašate ali pospravite, aktivno kartušo s črnilom vedno pustite znotraj tiskalnika in tako preprečite, da se črnilo ne bi izsušilo.



Previdno 1 Da bi preprečili razlitje črnila: ko tiskalnik pospravite ali prenašate, kartuše s črnilom pustite nameščene v tiskalniku in ne puščajte uporabljenih kartuš s črnilom zunaj tiskalnika za dalj časa.

Previdno 2 Preden izključite napajalni kabel, se prepričajte, da se je tiskalnik popolnoma ustavil in izkloplil. Tako lahko tiskalnik pravilno uskladišči tiskalno glavo.

S spodnjim nasvetom si lahko pomagate pri vzdrževanju HP-jevih kartuš s črnilom in si zagotovite dosledno kakovosti tiska:

Dokler neuporabljenih kartuš s črnilom ne potrebujete, jih hranite v zaprti embalaži. Kartuše s črnilom hranite pri sobni temperaturi (15-35 °C ali 59-95 °F).

Vzdrževanje kakovosti fotografskega papirja

Za najboljše rezultate s fotografskim papirjem sledite navodilom v tem razdelku:

Shranjevanje fotografskega papirja

- Fotografski papir hranite v originalni embalaži ali v plastični vrečki, ki jo lahko po uporabi vedno znova zatesnite.
- Fotografski papir v embalaži hranite na ravni, hladni in suhi površini.
- Nerabljen fotografski papir vrnite nazaj v plastično vrečko. Papir, ki ga pustite v tiskalniku ali pa izpostavljenega vplivom okolja, se lahko zvije.

Uporaba fotografskega papirja

- Fotografski papir vedno držite na robovih, da se izognete prstnim odtisom.
- Če ima papir zvite robe, ga položite v plastično vrečko in ga nežno upognite v nasprotno smer, dokler ne postane povsem raven.

7 Odpravljanje težav

Tiskalnik HP Photosmart je zanesljiv in preprost za uporabo. V tem poglavju so odgovori na pogosto zastavljena vprašanja o uporabi tiskalnika in o tiskanju brez računalnika. Poglavlje vsebuje informacije o teh temah:

- [Težave s strojno opremo tiskalnika](#)
- [Težave s tiskanjem](#)
- [Sporočila o napakah](#)

Če želite dodatne informacije o odpravljanju težav, si oglejte:

- **Odpravljanje težav z namestitvijo programske opreme:** Knjižica *Kratka navodila za postavitev in uporabo*, ki je priložena tiskalniku.
- **Odpravljanje težav s programsko opremo tiskalnika in s tiskanjem iz računalnika:** Elektronska pomoč za tiskalnik HP Photosmart. Če želite informacije o ogledu pomoči na zaslonu za tiskalnik HP Photosmart, glejte poglavje [Pozdravljeni](#). Uporabniki Macintosha naj pregledajo možnosti za odpravljanje težav in »readme« v meniju **HP Photosmart Menu** v Dock (Doku).

Težave s strojno opremo tiskalnika

Preden se obrnete na HP-jevo podporo za uporabnike, preberite to poglavje z namigi za odpravljanje težav ali obiščite spletne storitve za podporo na naslovu www.hp.com/support.



Opomba Če želite priključiti tiskalnik na računalnik kablom USB, vam HP priporoča uporabo združljivega hitrega kabla 2.0 dolžine treh metrov (10 čevljev) ali manj, da tako zmanjšate možnosti motenj zaradi močnih elektromagnetnih polj, ki lahko že obstajajo v okolini kabla.

Lučka za tiskanje utripa modro, tiskalnik pa ne tiska

Rešitev Tiskalnik je zaposlen z obdelavo podatkov; počakajte, da konča.

Opozorilna lučka sveti

Rešitev

- Poščite navodila na zaslonu tiskalnika. Če je tiskalnik povezan z digitalnim fotoaparatom, poiščite navodila na njegovem zaslonu. Če je tiskalnik povezan z računalnikom, poiščite navodila na njegovem monitorju.
- Izklopite tiskalnik in izvlecite napajalni kabel. Počakajte 10 sekund in ponovno povežite napajalni kabel. Vklopite tiskalnik.

Če opozorilna lučka sveti tudi po tem, ko ste poskusili z zgoraj navedenimi rešitvami, pojrite na www.hp.com/support, ali pa za pomoč pokličite HP podporo za uporabnike.

Tiskalnik ne najde fotografij, ki sem jih shranil v pomnilniško kartico

Vzrok Pomnilniška kartica morda vsebuje datoteke v obliki zapisa, ki ga tiskalnik me more prebrati neposredno iz kartice.

Rešitev

- Fotografije shranite v računalnik in jih natisnite iz njega. Če želite več informacij, si oglejte elektronsko pomoč za tiskalnik HP Photosmart in dokumentacijo, ki ste jo dobili skupaj s fotoaparatom.
- Ko naslednjič slikate, nastavite digitalni fotoaparat tako, da bo slike shranjeval v obliki zapisa, ki ga tiskalnik lahko bere neposredno iz pomnilniške kartice. Seznam podprtih datotečnih oblik zapisa je na strani **Specifikacije tiskalnika**. Če želite navodila o nastavljanju digitalnega fotoaparata tako, da bo shranjeval fotografije v določeni obliki zapisa, si oglejte dokumentacijo, ki ste jo dobili skupaj s fotoaparatom.

Če se težava ponavlja, je morda treba ponovno formatirati pomnilniško kartico.

Tiskalnik je povezan z napajanjem, vendar pa se noče vklopiti

Rešitev

- Morda ima tiskalnik težave z napajanjem (prevelika moč). Izvlecite napajalni kabel tiskalnika. Počakajte 10 sekund in ponovno povežite napajalni kabel. Vklopite tiskalnik.
- Morda je tiskalnik povezan v izklopljen podaljšek. Vklopite podaljšek in nato še tiskalnik.
- Morda je napajalni kabel poškodovan. Zelena lučka na napajальнem kablu mora svetiti.

Tiskalnik ropota, ko ga vklopim, ali pa začne ropotati, ko je nekaj časa nedejaven

Rešitev Tiskalnik lahko začne ropotati po daljših obdobjih nedejavnosti (približno 2 tedna) ali če se mu prekine in potem obnovi napajane. To je normalno delovanje. Tiskalnik izvaja samodejni vzdrževalni postopek, da zagotovi najboljši izpis.

Vse lučke na tiskalniku utripajo

Rešitev Tiskalnik je naletel na strojne težave in morda potrebuje servisiranje. Izklopite napajalni kabel tiskalnika. Počakajte 10 sekund in ponovno povežite napajalni kabel. Vklopite tiskalnik. Če lučke še vedno utripajo, prosim obiščite www.hp.com/support ali pa za pomoč pokličite HP-jevo podporo za uporabnike.

Težave s tiskanjem

Preden se obrnete na HP-jevo podporo za uporabnike, preberite to poglavje z namigi za odpravljanje težav ali obiščite spletnne storitve za podporo na naslovu www.hp.com/support.

Tiskalnik ne tiska fotografij brez robov pri tiskanju iz nadzorne plošče

Rešitev Pritisnite gumb **Postavitev** za izbiro možnosti **One photo per page borderless (Ena fotografija na stran brez roba)**. Ko je pomnilniška kartica vstavljena, je pravokotnik v spodnjem sredinskem delu zaslona tiskalnika zapolnjen z oranžno, kar označuje to izbiro.

Tiskanje je zelo počasno

Rešitev Lahko je prišlo do ene od naslednjih situacij: 1) možno, da tiskate datoteko PDF, ki vsebuje grafike ali fotografije z visoko ločljivostjo ali 2) možno, da ste izbrali najvišjo ločljivost izpisa.. Veliki obsežni projekti z grafikami ali fotografijami se tiskajo počasneje kot besedilni dokumenti, še posebej pri višjih ločljivostih.

Papir se z glavnega pladnja ne podaja pravilno v tiskalnik

Rešitev

- Morda ja na pladnju naloženega preveč papirja. Odstranite nekaj papirja in poskusite tiskati znova.
- Glavni pladenj morda ni vstavljen do konca. Glavni pladenj potisnite do konca nazaj.
- Morda vodila za papir niso pravilno prilagojena. Prečna in vzdolžna vodila za papir se morajo tesno prilegati robovom papirja, ne da bi ga krivila.
- Morda sta dva ali več listov papirja sprjeti skupaj. Z glavnega pladnja odstranite papir in ga prepihajte, tako da ločite liste papirja, nato pa ga naložite in poskusite tiskati znova.
- Če je papir naguban ali upognjen, poskusite uporabiti drug papir.
- Morda je papir pretanek ali predebel. Za najboljšo kakovost tiska uporabite papir HP inkjet. Če želite več informacij, glejte poglavje [Izbiranje ustreznega papirja](#).

Natisnjene strani padajo z izhodnega pladnja

Rešitev Ko tiskate, vedno izvlecite podaljške izhodnega pladnja.

Izpis je naguban ali zvit

Rešitev Projekt, ki ga tiskate, porablja večjo količino črnila, kot je običajno. Projekt tiskajte iz računalnika in uporabite programsko opremo tiskalnika za zmanjšanje nasičenja s črnilom. Če želite več informacij, si oglejte pomoč v elektronski obliki za tiskalnik HP Photosmart.

Dokument se natisne postrani ali zamaknjeno

Rešitev

- Morda papir ni pravilno naložen. Ponovno naložite papir na glavni pladenj tako, da ga pravilno usmerite in da se prečna in vzdolžna vodila za papir tesno prilegajo robovom papirja, ne da bi ga krivila. Če želite navodila o nalaganju papirja, glejte [Nalaganje papirja](#).
- Če uporabljate dodatno opremo za samodejno obojestransko tiskanje, jo odstranite in poskusite ponovno tiskati.
- Morda je treba tiskalnik poravnati. Če želite več informacij, glejte poglavje [Poravnava tiskalnika](#).

Barve se ne natisnejo zadovoljivo

Rešitev

- Eni izmed barvnih kartuš morda zmanjkuje črnila, kar povzroča uporabo nadomestne barve med tiskanjem. Preverite ocenjene količine črnila tako, da odstranite vse pomnilniške kartice in nato pritisnite gumb **Izbira fotografij** ►. Če v kartuši zmanjkuje črnila, jo zamenjajte. Če želite več informacij, glejte poglavje [Vstavljanje kartuš s črnilom](#).
- Morda je treba tiskalnik naravnati. Če želite več informacij, glejte poglavje [Poravnava tiskalnika](#).
- Morda je potrebno očistiti tiskalno glavo. Če želite več informacij, glejte poglavje [Samodejno čiščenje tiskalne glave](#).

Iz tiskalnika ne pride nobena stran ali pa se je med tiskanjem papir zagozdil

Rešitev

- Morda je treba pri tiskalniku ukrepati. Preberite navodila na zaslonu tiskalnika.
- Morda je napajanje izklopljeno ali pa slabo povezano. Preverite, ali je napajanje vklopljeno in ali je napajalni kabel dobro priključen.
- Morda v glavnem pladnju ali pladnju za fotografije ni papirja. Preverite, ali je papir pravilno naložen. Če želite navodila o nalaganju papirja, glejte [Nalaganje papirja](#).
- Če se je med tiskanjem papir zagozdil, poskusite to:
 - Izklopite tiskalnik in izvlecite napajalni kabel. S tiskalnika odstranite ves papir, ki ovira pot papirja. Odstranite zadnja vratca. Iz tiskalnika nežno odstranite zagozden papir in znova pritrdite zadnja vratca. Če ne morete odstraniti vsega zagozdenega papirja iz zadnjega dela tiskalnika, poskusite odstraniti zagozden papir iz sredine tiskalnika tako, da odprete vratca za zagozden papir, ki so znotraj zgornjega pokrova. Za ilustracije dveh mest za odstranjevanje zagozdenega papirja, si oglejte [Napake s](#)

papirjem. Ko končate z odstranjevanjem zagozdenega papirja, ponovno priključite tiskalnik, ga vklopite in znova poskusite tiskati.

- Če tiskate nalepke, preverite, ali se je morda katera od nalepk odlepila med potjo skozi tiskalnik.

Iz tiskalnika pride prazna stran

Vzrok Morda ste začeli tiskati in nato preklicali opravilo tiskanja.

Rešitev Če ste postopek preklicali pred začetkom tiskanja, je morda tiskalnik že naložil papir za tiskanje. Ko boste naslednjič tiskali, bo tiskalnik pred začetkom tiskanja novega projekta izvrgel prazno stran.

Vzrok Morda je bilo na tiskalnik poslano opravilo tiskanja z veliko količino podatkov.

Rešitev Počakajte, da tiskalnik servisira tiskalno glavo preden nadaljuje s tiskanjem.

Tiskalnik me je prosil, naj natisnem stran za poravnavo

Vzrok Za ohranjanje optimalne kakovosti tiskanja mora tiskalnik občasno izvajati poravnavanje tiskalne glave.

Rešitev Ko ste pozvani, naložite prazen list velikosti A4 ali »letter«. Zavrzite ali reciklirajte stran za poravnavo.

Fotografija se ne natisne s privzetimi nastavitevami tiskanja

Rešitev Morda ste spremenili nastavitev tiskanja za izbrano fotografijo. Nastavite tiskanja, ki jih določite za posamezno fotografijo, prekličejo privzete nastavitev tiskanja. Prekličite vse nastavitev tiskanja, ki ste jih določili za posamezno fotografijo, tako da prekličete izbiro fotografije. Če želite več informacij, glejte poglavje [Izbiranje fotografij za tiskanje](#).

Tiskalnik med pripravo na tiskanje izvrže papir

Rešitev Morda delovanje samodejnega tipala za papir ovira neposredna sončna svetloba. Umaknite tiskalnik s sončne svetlobe.

Kakovost tiska je slaba

Rešitev

- Eni izmed kartuš morda zmanjkuje črnila, kar povzroča uporabo nadomestne barve med tiskanjem. Preverite ocenjene količine črnila tako, da odstranite vse pomnilniške kartice in nato pritisnite **Izbira fotografij** ►. Če v kartuši

zmanjkuje črnila, jo zamenjajte. Če želite več informacij, glejte poglavje [Vstavljanje kartuš s črnilom](#).

- Uporabite fotografski papir, ki je namenjen temu tiskalniku. Za najboljše rezultate uporabite papir, priporočen v poglavju [Izbiranje ustreznega papirja](#).
- Morda tiskate na napačno stran papirja. Papir mora biti naložen tako, da je tiskalna stran obrnjena navzdol.
- Morda ste v digitalnem fotoaparatu izbrali nizko ločljivost. Zmanjšajte velikost slike in poskusite znova. Za boljše rezultate v prihodnje nastavite višjo fotografsko ločljivost v digitalnem fotoaparatu.
- Morda je kaj narobe s kartušo ali s tiskalno glavo. Poskusite to:
 - Odstranite in nato ponovno vstavite vsako kartušo posebej; tako zagotovite, da so vse pravilno vstavljeni.
 - Zaženite postopek samodejnega čiščenja tiskalne glave. Če želite več informacij, glejte poglavje [Samodejno čiščenje tiskalne glave](#).
 - Poravnajte tiskalnik. Če želite več informacij, glejte poglavje [Poravnava tiskalnika](#).
 - Če ste poskusili z vsemi zgoraj navedenimi rešitvami, pa imate še vedno težave s kakovostjo tiskanja, se obrnite na HP-jevo podporo strankam.

Fotografije se ne tiskajo pravilno

Rešitev

- Morda ste napačno naložili fotografski papir. Fotografski papir naložite tako, da je tiskalna stran obrnjena navzdol.
- Morda se fotografski papir ni pravilno podal v tiskalnik. Poskusite to:
 - Preverite, ali se je papir zagozdil. Če želite več informacij, glejte poglavje [Napake s papirjem](#).
 - Vstavite fotografski papir v pladenj za fotografije, kolikor daleč gre.
 - Nalagajte samo en list fotografskega papirja naenkrat.

Fotografije, ki sem jih označil za tiskanje v digitalnem fotoaparatu, se ne natisnejo

Rešitev Nekateri digitalni fotoaparati omogočajo označevanje fotografij za tiskanje tako v notranjem pomnilniku fotoaparata, kot tudi na pomnilniški kartici. Če označite fotografije v notranjem pomnilniku, nato pa fotografije prenesete iz notranjega pomnilnika fotoaparata na pomnilniško kartico, se oznake ne prenesejo. Fotografije označite po tem, ko jih premaknete iz notranjega pomnilnika digitalnega fotoaparata v pomnilniško kartico.

Sporočila o napakah

Preden se obrnete na HP-jevo podporo za uporabnike, preberite to poglavje z namigi za odpravljanje težav ali obiščite spletnne storitve za podporo na naslovu www.hp.com/support.

Sporočila o napakah, ki se pojavijo na zaslonu tiskalnika, se delijo na te vrste:


- Napake s papirjem
- Napake kartuše
- Napake pomnilniške kartice
- Napake pri tiskanju iz računalnika

Napake s papirjem

Preden se obrnete na HP-jevo podporo za uporabnike, preberite to poglavje z namigi za odpravljanje težav ali obiščite spletni storitve za podporo na naslovu www.hp.com/support.


Sporočilo o napaki: Paper jam (Zagozdenje papirja). Clear jam then press OK (Odstranite zagozden papir, nato pritisnite gumb OK).

Rešitev Izklopite tiskalnik in izvlecite napajalni kabel. S tiskalnika odstranite ves papir, ki ovira pot papirja. Odstranite zadnja vratca. Iz tiskalnika nežno odstranite zagozden papir in znova pritrdite zadnja vratca.

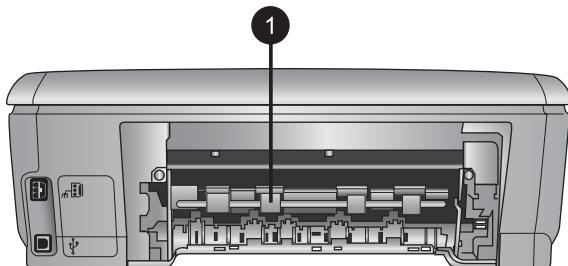

1 | Odstranite zadnja vratca, če želite odstraniti zagozden papir.

Če ne morete odstraniti vsega zagozdenega papirja iz zadnjega dela tiskalnika, poskusite odstraniti zagozden papir iz sredine tiskalnika tako, da odprete vratca za zagozden papir, ki so znotraj zgornjega pokrova.

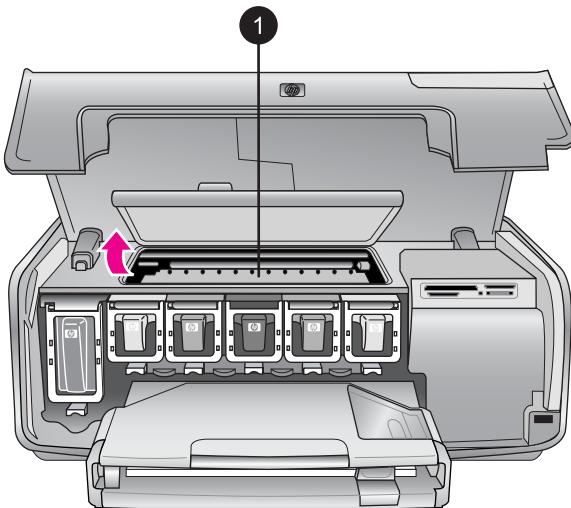

1 Odprite vratca za zagozden papir, če želite odstraniti zagozden papir v sredini tiskalnika.

Priključite in vklopite tiskalnik.

Sporočilo o napaki: Out of paper. Load paper then press OK. (Zmanjšalo je papirja. Naložite papir in pritisnite OK).

Rešitev Naložite papir in nato pritisnite **OK** za ponovno tiskanje. Če želite navodila o nalaganju papirja, glejte [Nalaganje papirja](#).

Sporočilo o napaki: Unsupported media size. (Nepodprta velikost medija.)

Rešitev Tiskalnik ne more uporabiti papir take velikosti, kot je naložen na pladenj. Pritisnite **OK** in naložite papir s podprtvo velikostjo. Seznam podprtih velikosti papirja je na strani [Specifikacije tiskalnika](#).

Sporočilo o napaki: Automatic paper sensor failed. (Napaka samodejnega tipala za papir.)

Rešitev Samodejno tipalo za papir je ovirano ali poškodovano. Tiskalnik premaknite stran od neposreden sončne svetlobe, pritisnite **OK** in poskusite tiskati znova. Če to ne odpravi težave, obiščite [www.hp.com/support](#) ali se obrnite na HP-jevo podporo za uporabnike.

Napake kartuš

Preden se obrnete na HP-jevo podporo za uporabnike, preberite to poglavje z namigi za odpravljanje težav ali obiščite spletnne storitve za podporo na naslovu [www.hp.com/support](#).

Sporočilo o napaki: Wrong ink cartridge(s) installed (Vstavljeni napačna kartuša s črnilom)

Rešitev Prvič, ko nastavite in uporabite tiskalnik HP Photosmart, morate namestiti kartuše s črnilom, ki so bile dobavljene s tiskalnikom. Črnilo v teh kartušah s črnilom je posebej prirejeno za mešanje s črnilom v tiskalni glavi.

Težavo rešite z zamenjavo kartuš s kartušami, ki so bile dostavljene skupaj s tiskalnikom HP Photosmart.

Če želite več informacij o zamenjavanju kartuš s črnilom, pojrite na [Vstavljanje kartuš s črnilom](#)

Sporočilo o napaki: Incorrect ink cartridge (Nepravilna kartuša s črnilom)

Vzrok Vstavljeni so napačne kartuše s črnilom.

Rešitev Označene kartuše s črnilom ne morete več uporabiti, potem ko je naprava izvedla inicializacijo. Zamenjajte kartuše s kartušami, primernimi za vaš tiskalnik HP Photosmart. Številke kartuš, ki jih lahko uporabite v tem tiskalniku, so na hrbtni strani tega natisnjene priročnika.

Če želite več informacij o zamenjavanju kartuš s črnilom, pojrite na [Vstavljanje kartuš s črnilom](#)

Sporočilo o napaki: Replace cartridges soon (Kmalu zamenjajte kartuše)

Vzrok Označenim kartušam primanjkuje črnila.

Rešitev Za kratek čas boste še lahko tiskali s črnilom, ki je ostalo v sestavu tiskalne glave. Za nadaljevanje zamenjajte označene kartuše ali pritisnite **OK**.

Če želite več informacij o zamenjavanju kartuš s črnilom, glejte [Vstavljanje kartuš s črnilom](#)

Sporočilo o napaki: Ink cartridge(s) are empty (Kartuše s črnilom so prazne)

Vzrok V označenih kartušah je zmanjkalo črnila.

Rešitev Zamenjajte označene kartuše z novimi.

- Če je kartuša s črnim črnilom prazna, lahko še vedno nadaljujete s tiskanjem z ostalimi barvnimi kartušami z izbiro te možnosti na prikazanih opombah na zaslonu tiskalnika.
- Če je kartuša z barvnim črnilom prazna, lahko še vedno nadaljujete s tiskanjem s črno kartušo z izbiro te možnosti na prikazanih opombah na zaslonu tiskalnika.

Glede na stanje vašega opravila tiskanja, lahko za nadaljevanje pritisnete **OK**. Če tiskalnik HP Photosmart ravno tiska, pritisnite **Prekliči** in ponovno zaženite tiskanje.



Opomba Kakovost teksta in fotografij se bo razlikovala od izpisov, natisnjениh z vsemi kartušami. Vsako tiskanje bo onemogočeno, če ne boste kmalu zamenjali praznih kartuš.

Če želite več informacij o zamenjavanju kartuš s črnilom, pojrite na [Vstavljanje kartuš s črnilom](#)

Sporočilo o napaki: Cannot print (Tiskanje ni mogoče)

Vzrok V označenih kartušah je zmanjkalo črnila.

Rešitev Za nadaljevanje tiskanja nemudoma zamenjajte označene kartuše s črnilom.

Tiskalnik HP Photosmart ne more nadaljevati s tiskanjem, dokler niso zamenjane označene kartuše s črnilom. Vsakršno tiskanje bo ustavljen.

Če želite več informacij o zamenjavanju kartuš s črnilom, pojrite na [Vstavljanje kartuš s črnilom](#)

Sporočilo o napaki: Ink cartridge problem (Težava s kartušo s črnilom)

Vzrok Označene kartuše s črnilom manjkajo ali pa so poškodovane.

Rešitev Za nadaljevanje tiskanja nemudoma zamenjajte označene kartuše s črnilom. Če v tiskalniku HP Photosmart ne manjka nobena kartuša s črnilom, je morda potrebno očistiti kontakte kartuše s črnilom..

Če želite več informacij o zamenjavanju kartuš s črnilom, pojrite na [Vstavljanje kartuš s črnilom](#) Če želite več informacij o čiščenju kontaktov kartuše s črnilom, pojrite na [Ročno čiščenje kontaktov kartuše s črnilom](#).

Če v tiskalniku HP Photosmart ne manjka nobena kartuša s črnilom, pa po čiščenju kontaktov kartuše še vedno dobite to obvestilo, boste potrebovali nadomestno kartušo s črnilom. Odstranite kartušo in na spodnji strani preverite datum poteka garancije, zapisanega v obliki LLLL/MMM/DD. Če garancija še ni potekla, se obrnite na HP-jevo podporo uporabnikom, če želite, da vam kartušo s črnilom zamenjajo.

Sporočilo o napaki: Ink expiration near (Črnilu bo kmalu potekel rok trajanja)

Vzrok Črnilu v označenih kartušah s črnilom bo kmalu potekel rok trajanja.

Rešitev Če se bliža dan poteka roka trajanja črnila, za doseganje najboljše kakovosti tiskanja zamenjajte kartuše s črnilom. S tiskanje lahko nadaljujete tako, da pritisnete **OK**. HP ne more zagotoviti kakovosti ali zanesljivosti črnila, kateremu je potekel rok trajanja.

Če želite več informacij o zamenjavanju kartuš s črnilom, pojrite na [Vstavljanje kartuš s črnilom](#)

Sporočilo o napaki: Ink cartridge(s) are expired (Kartuši s črnilom je potekel rok trajanja)

Vzrok Črnilo v označenih kartušah s črnilom je na koncu roka trajanja.

Rešitev Če je kartuši s črnilom potekel rok trajanja, jo za doseganje najvišje kakovosti tiskanja zamenjajte. S tiskanje lahko nadaljujete tako, da pritisnete **OK**.

HP ne more zagotoviti kakovost ali zanesljivost črnila, kateremu je potekel rok trajanja.

Če želite več informacij o zamenjavanju kartuš s črnilom, pojrite na [Vstavljanje kartuš s črnilom](#)

Sporočilo o napaki: Non-HP ink (Črnilo ni HP-jevo)

Vzrok Vaš tiskalnik HP Photosmart je zaznal črnilo, ki ni HP-jevo.

Rešitev Za nadaljevanje zamenjajte označene kartuše ali pritisnite **OK**.

HP priporoča uporabo originalnih HP kartuš s črnilom. Originalne HP-jeve kartuše s črnilom so oblikovane in preskušene s HP-jevimi tiskalniki. Vedno znova vam pomagajo pri enostavni izdelavi odličnih fotografij.



Opomba HP ne more zagotoviti kakovost ali zanesljivost črnih, ki niso HP-jeva. Stroškov servisa ali popravil, ki so potrebni zaradi okvare ali poškodbe tiskalnika, povzročene z uporabo črnil, ki niso HP-jeva, garancija ne bo pokrila.

Če menite, da ste kupili originalne HP-jeve kartuše s črnilom, pojrite na: www.hp.com/go/anticounterfeit

Sporočilo o napaki: Original HP ink depleted (Originalno HP-jevo črnilo je porabljeno)

Vzrok Originalno HP-jevo črnilo je bilo porabljeno v označenih kartušah s črnilom.

Rešitev Za nadaljevanje zamenjajte označene kartuše ali pritisnite **OK**.

HP priporoča uporabo originalnih HP kartuš s črnilom. Originalne HP-jeve kartuše s črnilom so oblikovane in preskušene s HP-jevimi tiskalniki. Vedno znova vam pomagajo pri enostavni izdelavi odličnih fotografij.



Opomba HP ne more zagotoviti kakovost ali zanesljivost črnih, ki niso HP-jeva. Stroškov servisa ali popravil, ki so potrebni zaradi okvare ali poškodbe tiskalnika, povzročene z uporabo črnil, ki niso HP-jeva, garancija ne bo pokrila.

Če menite, da ste kupili originalne HP-jeve kartuše s črnilom, pojrite na: www.hp.com/go/anticounterfeit

Sporočilo o napaki: Scheduled maintenance (Vzdrževanje po urniku)

Vzrok Vzdrževanje tiskalnika je potrebno zaradi poravnave in kalibracije tiskalne glave.

Rešitev Tiskalnik morate poravnati, da zagotovite odlično kakovost tiskanja. Ko je na glavnem pladenju naložen neuporabljen navaden bel papir »letter« ali

A4, pritisnite **OK**. Tiskalnik HP Photosmart poravna tiskalno glavo, kalibrira tiskalnik in nato natisne poskusno stran. Reciklirajte ali zavrzite poskusno stran.

Sporočilo o napaki: Calibration error (Napaka pri kalibraciji)

Vzrok Papir vrste, ki je v glavnem pladnju tiskalnika, ne more biti uporabljen med poravnavanjem tiskalnika.

Rešitev Poravna ne bo uspešna, če bo v glavnem pladnju med poravnavanjem barvni papir ali papir za tiskanje fotografij. Naložite neuporabljen navaden bel papir »letter« ali A4 v glavni pladenj in ponovno poskusite s poravnavo. Če poravnava znova ne uspe, je možno, da je pokvarjeno zaznavalo ali kartuša s črnilom; obrnite se na HP-jevo pomoč uporabnikom.

Vzrok Kartuša s črnilom ali zaznavalo je pokvarjeno.

Rešitev Obrnite se na HP-jevo pomoč uporabnikom.


Sporočilo o napaki: Print cartridge cradle is stuck (Vodilo tiskalne kartuše je zataknjeno)

Vzrok Sestav tiskalne glave je blokiran.

Rešitev Odstranite vse predmete, ki blokirajo sestav tiskalne glave.

Čiščenje sestava tiskalne glave

1. Odprite zgornji pokrov, nato odprite vratca za zagozden papir.

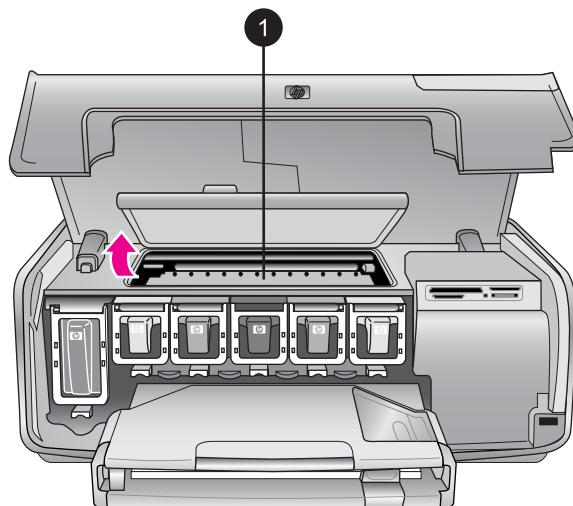

1 Za čiščenje sestava tiskalne glave odprite vratca za zagozden papir.

2. Odstranite vse predmete, ki blokirajo sestav tiskalne glave, prav tako papir in kakršnokoli embalažo.
3. Izklopite tiskalnik in ga ponovno vklopite.

4. Zaprite vratca za zagozden papir in zgornji pokrov.

Sporočilo o napaki: Ink System Failure (Napaka črnilnega sistema)

Vzrok Prišlo je do napake na sestavu tiskalne glave ali na sistemu za dovod črnila, zato tiskalnik HP Photosmart ne more več tiskati.

Rešitev Izklopite tiskalnik in izvlecite napajalni kabel. Počakajte 10 sekund in ponovno povežite napajalni kabel. Če sporočilo o napaki ne izgine, se obrnite na HP-jevo pomoč uporabnikom.

Napake pomnilniške kartice

Preden se obrnete na HP-jevo podporo za uporabnike, preberite to poglavje z namigi za odpravljanje težav ali obiščite spletno storitve za podporo na naslovu www.hp.com/support.

Sporočilo o napaki: Photo is missing. (Manjka fotografija.) — ALI — Some photos are missing. (Manjkajo fotografije.)

Rešitev Tiskalnik ne more prebrati datoteke v pomnilniški kartici ali pa v njej manjka ena ali več datotek za dokončanje opravila. Poskusite shraniti fotografije v računalnik prek digitalnega fotoaparata in ne prek pomnilniške kartice. Če fotografija manjka, ste jo morda pomotoma izbrisali s kartice.

Sporočilo o napaki: Card access error. (Napaka pri dostopu do kartice.) Job was cancelled. (Opravilo je bilo preklicano.) Pritisnite »OK«. — ALI — File directory structure is corrupted. (Struktura datotečnega imenika je poškodovana.) — ALI — Card may be damaged. (Kartica je morda poškodovana.) Job was cancelled. (Opravilo je bilo preklicano.) Pritisnite OK.

Vzrok Tiskalnik ne more brati podatkov iz pomnilniške kartice in ne more dokončati trenutnega tiskalnega opravila. Morda so podatki poškodovani ali pa je fizično poškodovana pomnilniška kartica.

Rešitev

- Datoteke shranite v računalnik in jih uporabljajte iz njega.
- Če s tem ne odpravite težave, uporabite novo pomnilniško kartico ali pa formatirajte pomnilniško kartico z digitalnim fotoaparatom. Vse fotografije v pomnilniški kartici bodo izgubljene.
- Če s tem ne odpravite težave, so datoteke s fotografijami morda poškodovane ali neberljive. Preden se obrnete na HP-jevo podporo za uporabnike, poskusite drugo pomnilniško kartico, da ugotovite, ali je težava povezana s tiskalnikom ali pomnilniško kartico.

Sporočilo o napaki: Cannot print photos. (Tiskanje fotografij ni mogoče.)

Vzrok Več kot 10 fotografij, označenih za tiskanje, je poškodovanih, manjka ali pa so v nepodprtih oblikah zapisa. Če želite informacije o podprtih oblikah zapisa, glejte [Specifikacije tiskalnika](#).

Rešitev

- Shranite fotografije v računalnik prek digitalnega fotoaparata in ne prek pomnilniške kartice.
- Datoteke shranite v računalnik in jih tiskajte iz njega.
- Natisnite indeks fotografij in znova izberite fotografije. Če želite več informacij, glejte poglavje [Izbiranje fotografij za tiskanje](#).

Sporočilo o napaki: Card is password protected. (Kartica je zaščitena z geslom.) Cannot access card. (Onemogočen dostop do kartice.)

Rešitev Tiskalnik ne more brati iz pomnilniške kartice, ker je zaščitena z geslom. Sledite tem korakom:

1. Odstranite pomnilniško kartico iz tiskalnika.
2. Vstavite pomnilniško kartico v napravo, s katero ste v njo shranili geslo.
3. Odstranite geslo s pomnilniške kartice
4. Odstranite pomnilniško kartico in jo ponovno vstavite v režo za pomnilniško kartico v tiskalniku.
5. Poskusite znova tiskati.

Sporočilo o napaki: Card is locked. (Kartica je zaklenjena.) Cannot access card. (Onemogočen dostop do kartice.)

Rešitev Stikalo za zaklepanje na pomnilniški kartici mora biti v položaju, da kartica ni zaklenjena.

Sporočilo o napaki: Card is not fully inserted. (Kartica ni popolnoma vstavljena.) Push card in a little more. (Potisnite kartico nekoliko globlje.)

Rešitev Tiskalnik zazna pomnilniško kartico, vendar pa ne more iz nje brati. Nalahno potiskajte pomnilniško kartico v režo za pomnilniško kartico, dokler se ne ustavi. Če želite več informacij, glejte poglavje [Vstavljanje pomnilniške kartice](#).

Sporočilo o napaki: Use only one (1) card at a time. (Uporabite samo eno (1) kartico naenkrat.) Please remove a memory card. (Odstranite pomnilniško kartico.) — ALI — Use only one (1) device at a time. (Uporabite samo eno (1) napravo naenkrat.) Please remove/disconnect a device. (Odstranite/izklopite napravo.)

Rešitev V tiskalnik sta hkrati vstavljeni dve ali več različnih pomnilniških kartic ali pa je v tiskalnik vstavljena pomnilniška kartica in hkrati z njim prek vrat povezan digitalni fotoaparat. Odstranite pomnilniške kartice ali odklopite

fotoaparat, tako da bo v tiskalnik vstavljena samo ena kartica ali povezan samo fotoaparat.

Sporočilo o napaki: Card was removed. (Kartica je bila odstranjena.) Job was cancelled. (Opravilo je bilo preklicano.) Pritisnite OK.

Rešitev Iz tiskalnika ste odstranili pomnilniško kartico medtem, ko je tiskal datoteko iz kartice. Sledite tem korakom:

1. Pritisnite **OK**.
2. Ponovno vstavite pomnilniško kartico in znova natisnite izbrane fotografije. Pomnilniška kartica mora biti vstavljena, dokler se tiskalno opravilo ne dokonča.

Da ne poškodujete pomnilniških kartic, jih v prihodnje ne odstranjujte iz rež za pomnilniške kartice v tiskalniku, če ta do njih dostopa. Če želite več informacij, glejte poglavje [Odstranjevanje pomnilniške kartice](#).

Sporočilo o napaki: Camera selections (DPOF) file has error. (Napaka v datoteki DPOF.)

Rešitev Tiskalnik ne more brati datoteke DPOF zaradi poškodovanih podatkov ali napake v pomnilniški kartici. Z nadzorno ploščo tiskalnika znova izberite fotografije. Če želite več informacij, glejte poglavje [Tiskanje fotografij s pomnilniške kartice](#).

Sporočilo o napaki: Some camera-selected photos are not on card. (Nekatere s fotoaparatom izbrane fotografije niso na kartici.)

Rešitev Nekatere s fotoaparatom izbrane fotografije manjkajo ali pa so bile izbrisane. Poskusite to:

- Preverite, ali niste pomotoma izbrisali fotografijo iz pomnilniške kartice.
- Z digitalnim fotoaparatom znova izberite fotografije.
- Natisnite nov indeks fotografij, da vidite indeksne številke vsake fotografije. Če želite več informacij, glejte poglavje [Izbiranje fotografij za tiskanje](#).

Sporočilo o napaki: Cannot display this photo. (Te fotografije ni mogoče prikazati.) —ALI— Cannot display all photos (Vseh fotografij ni mogoče prikazati). — ALI — Photos are corrupted. (Fotografije so poškodovane.)

Rešitev V pomnilniški kartici so slikovne oblike zapisa, ki jih tiskalnik ne podpira, ali pa je datoteka poškodovana. Seznam podprtih slikovnih oblik zapisa je na strani [Specifikacije tiskalnika](#). Do fotografij dostopajte z računalnikom. Če želite več informacij o dostopu do fotografij z računalnikom, glejte [Tiskanje z računalnikom](#).

Sporočilo o napaki: Unsupported card type. (Nepodprt tip kartice.)

Rešitev S pomočjo fotoaparata prenesite fotografije v računalnik in jih nato natisnite iz računalnika.

Sporočilo o napaki: Some photo numbers are not on card. (Nekatere številke fotografij niso v kartici.)

Rešitev S pomočjo fotoaparata prenesite fotografije v računalnik in jih nato natisnite iz računalnika. Če nekatere fotografije še vedno manjkajo, je možno, da so bile izbrisane s pomnilniške kartice.

Napake tiskanja zaradi računalnika in povezav

Preden se obrnete na HP-jevo podporo za uporabnike, preberite to poglavje z namigi za odpravljanje težav ali obiščite spletnne storitve za podporo na naslovu www.hp.com/support.

Sporočilo o napaki: Printer memory is full. (Pomnilnik tiskalnika je poln.) Job was cancelled. (Opravilo je bilo preklicano.) Pritisnite OK.

Rešitev Tiskalnik je pri tiskanju fotografij naletel na težavo. Poskusite to:

- Pomnilnik tiskalnika počistite tako, da ga izklopite in nato ponovno vklopite.
- Tiskajte manj fotografij hkrati.
- Fotografije shranite v računalnik in jih tiskajte iz njega.
- Datoteke shranite v računalnik z bralnikom pomnilniških kartic in nato tiskajte iz računalnika.

Sporočilo o napaki: Communication error. (Napaka v komunikaciji.) Check computer connection (Preverite povezavo z računalnikom). Pritisnite OK. — ALI — Data was not received. Check computer connection. (Podatki niso prejeti. Preverite povezavo z računalnikom.) Press OK to continue (Za nadaljevanje pritisnite OK). — ALI — No response from computer. (Računalnik se ne odziva.)

Rešitev Tiskalnik ne more pravilno komunicirati z računalnikom. Morda programska oprema tiskalnika ne deluje ali pa je kabel slabo povezan. Preverite, ali je kabel USB dobro pritrjen v računalnik in v vrata USB na zadnji strani tiskalnika. Če je kabel dobro pritrjen, preverite, ali je programska oprema tiskalnika nameščena.

Sporočilo o napaki: Camera disconnected during print job. (Fotoaparat je bil med tiskanjem izklopljen.)

Rešitev Tiskanje bo preklicano. Ponovno pritrdite kabel USB na fotoaparat in tiskalnik ter znova pošljite opravilo tiskanja.

8 HP-jeva pomoč uporabnikom



Opomba Ime HP-jevih storitev za podporo se lahko razlikuje glede na državo/regijo.

Če imate težave, sledite tem korakom:

1. Preverite dokumentacijo, ki ste jo dobili skupaj s tiskalnikom.
 - **Kratka navodila za postavitev in uporabo:** Knjižica *HP Photosmart 8200 series Quick Start (Kratka navodila za postavitev in uporabo za HP Photosmart 8200 series)* razlaga, kako pripraviti tiskalnik in natisniti prvo fotografijo.
 - **Uporabniški priročnik:** *Uporabniški priročnik* je knjiga, ki jo berete. Ta opisuje osnovne funkcije tiskalnika, razlaga, kako uporabiti tiskalnik brez računalnika, in vsebuje informacije o odpravljanju težav s strojno opremo.
 - **Elektronska pomoč za tiskalnik HP Photosmart:** Elektronska pomoč za tiskalnik HP Photosmart opisuje, kako uporabiti tiskalnik z računalnikom, in vsebuje informacije o odpravljanju težav s programsko opremo. Glejte poglavje *Dostop do elektronske pomoči za tiskalnik HP Photosmart..*
2. Če z informacijami iz dokumentacije niste uspeli odpraviti težave, obiščite www.hp.com/support, kjer lahko:
 - Dostopate do spletnih strani za podporo
 - Pošljete HP-ju e-poštno sporočilo za odgovore na vaša vprašanja
 - Prek spletnega klepeta vzpostavite povezavo s HP strokovnjakom
 - Najdete posodobitve programske opremeMožnosti podpore in razpoložljivost so odvisne od izdelka, države ali regije in jezika.
3. **Samo za Evropo:** Stopite v stik s trgovino, kjer ste opravili nakup. Če ima tiskalnik strojno okvaro, ga boste morali odnesti k svojemu prodajalcu. Popravilo je brezplačno v obdobju garancije tiskalnika. Po poteku obdobja garancije boste morali za popravilo plačati.
4. Če z uporabo elektronske pomoči ali HP spletnih mest ne morete odpraviti težave, pokličite HP podporo za uporabnike na telefonsko številko za vašo državo/regijo. Seznam telefonskih številk za države/regije je v poglavju [HP-jeva telefonska podpora za uporabnike](#).

HP-jeva telefonska podpora za uporabnike

Ko je tiskalnik v garanciji, lahko dobite brezplačno telefonsko podporo. Če želite več informacij, si oglejte garancijsko izjavo, ki jo najdete v škatli, ali pa obiščite www.hp.com/support in preverite trajanje brezplačne podpore.

Po poteku brezplačne podpore prek telefona lahko dobiti brezplačno pomoč z doplačilom. Za možnosti podpore se obrnite na svojega HP-jevega prodajalca ali pokličite na telefonsko številko za podporo v vaši državi/regiji.

Za HP-jevo telefonsko podporo pokličite na ustrezno telefonsko številko za vaše področje. Telefonske klice obračuna vaš ponudnik telefonskih storitev.

Severna Amerika: Pokličite 1-800-474-6836 (1-800-HP-INVENT). Telefonska podpora v ZDA je na voljo v angleščini in španščini 24 ur na dan, 7 dni na teden

(dnevi in ure podpore se lahko spremenijo brez obvestila). Ta storitev je brezplačna v obdobju garancije. Ko garancija poteče, je potrebno plačilo.

Zahodna Evropa: Uporabniki iz Avstrije, Belgije, Danske, Finske, Francije, Irske, Italije, Nemčije, Nizozemske, Norveške, Portugalske, Španije, Švedske, Švice in Velike Britanije naj obiščejo www.hp.com/support, kjer lahko dobijo telefonske številke za podporo za svojo državo/regijo.

Ostale države/regije: Oglejte si seznam telefonski številk podpore na notranji strani sprednje platnice tega priročnika.

Klicanje

HP-jevo podporo za uporabnike pokličite, ko ste blizu računalnika in tiskalnika.

Pripravite te podatke:

- Modelno številko tiskalnika (najdete jo na prednji strani tiskalnika)
- Serijsko številko tiskalnika (najdete jo na dnu tiskalnika)
- Operacijski sistem računalnika
- Različico programske opreme tiskalnika:
 - **Osebni računalnik Windows:** Če želite videti različico programske opreme tiskalnika, v opravilni vrstici Windows z desno miškino tipko kliknite ikono »HP Digital Imaging Monitor« in izberite **About (Vizitka)**.
 - **Macintosh:** Če želite videti različico programske opreme tiskalnika, uporabite pogovorno okno **Print (Tiskanje)**.
- Sporočila, prikazana na zaslonu tiskalnika ali na monitorju računalnika
- Odgovore na ta vprašanja:
 - Ali je do težave, zaradi katere kličete, že kdaj prišlo? Ali lahko ponovite stanje?
 - Ali ste ob nastali težavi v računalnik namestili novo strojno ali programsko opremo?

Vrnitev HP-ju v popravilo (samo za Severno Ameriko)

HP bo organiziral prevoz vašega izdelka v HP Central Repair Center. Plačali bomo prevoz v obe smeri in rokovanie z izdelkom. Ta storitev je brezplačna v obdobju garancije strojne opreme.

HP Quick Exchange Service (samo za Japonsko)

製品に問題がある場合は以下に記載されている電話番号に連絡してください。製品が故障している、または欠陥があると判断された場合、HP Quick Exchange Serviceがこの製品を正常品と交換し、故障した製品を回収します。保証期間中は、修理代と配送料は無料です。また、お住まいの地域にも依りますが、プリンタを次の日までに交換することも可能です。

電話番号：0570-000511（自動応答）

:03-3335-9800（自動応答システムが使用できない場合）

サポート時間: 平日の午前 9:00 から午後 5:00 まで

土日の午前 10:00 から午後 5:00 まで。

祝祭日および1月1日から 3日は除きます。

サービスの条件

- サポートの提供は、カスタマケアセンターを通してのみ行われます。
- カスタマケアセンターがプリンタの不具合と判断した場合に、サービスを受けることができます。

ご注意：ユーザーの扱いが不適切であったために故障した場合は、保証期間中あっても修理は有料となります。詳細については保証書を参照してください。

その他の制限

- 運送の時間はお住まいの地域によって異なります。 詳しくは、カスタマケアセンターに連絡してご確認ください。
- 出荷配達は、当社指定の配達業者が行います。

ご注意： デバイスはインクカートリッジを取り外さないで返還してください。

- 配達は交通事情などの諸事情によって、遅れる場合があります。
- このサービスは、将来予告なしに変更することがあります。

Dodatne možnosti garancije

Za dodatno ceno so na voljo razširjene storitve za tiskalnik. Obiščite www.hp.com/support, izberite svojo državo/regijo in jezik in nato za informacije o razširjenih storitvah preberite poglavje o storitvah in garanciji.

A Specifikacije

V tem poglavju je seznam minimalnih sistemskih zahtev za namestitev programske opreme tiskalnika HP Photosmart in izbrane specifikacije tiskalnika.

Če želite celoten seznam specifikacij tiskalnika in sistemskih zahtev, si oglejte pomoč na zaslonu za tiskalnik HP Photosmart. Če želite informacije o ogledu pomoči na zaslonu za tiskalnik HP Photosmart, glejte poglavje [Pozdravljeni](#).

Sistemske zahteve

Komponenta	Minimum za osebni računalnik Windows	Minimum za računalnik Macintosh
Operacijski sistem	Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home in XP Professional	Mac® OS X 10.2.x, 10.3.x in novejše različice
Procesor	Intel® Pentium® II (ali enakovredni) in hitrejša različica	G3 ali hitrejša različica
RAM	64 MB (128 MB priporočeno)	Mac OS X 10.2.x, 10.3.x in novejše različice: 128 MB
Prostor na disku	500 MB	150 MB
Video zaslon	800 x 600, 16-bitno ali več	800 x 600, 16-bitno ali več
Pogon CD-ROM	4x	4x
Možnost povezovanja	USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home in XP Professional PictBridge: prek priključka za fotoaparat na prednji strani Bluetooth: prek izbirnega brezžičnega adapterja HP Bluetooth	USB: prednja in zadnja vrata (Mac OS X 10.2.x, 10.3.x in novejše različice) PictBridge: prek priključka za fotoaparat na prednji strani Bluetooth: prek izbirnega brezžičnega adapterja HP Bluetooth
Brskalnik	Microsoft Internet Explorer 5.5 ali novejša različica	—

Specifikacije tiskalnika

Kategorija	Specifikacije
Možnost povezovanja	USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home in XP Professional; Mac OS X 10.2.x, 10.3.x in novejše različice
Oblike zapisa slikovnih datotek	JPEG Baseline TIFF 24-bitna, RGB, nestisnjena in prepletena

(se nadaljuje)

Kategorija	Specifikacije
	TIFF 24-bitna, YCbCr, nestisnjena in prepletena TIFF 24-bitna, RGB, packbits in prepletena TIFF 8-bitna, v sivinah, nestisnjena/packbits TIFF 8-bitna, v paletnih barvah, nestisnjena/packbits TIFF 1-bitna, nestisnjena/packbits/1D Huffman
Oblike zapisa video datotek	Motion-JPEG AVI Motion-JPEG QuickTime MPEG-1
Specifikacije medijev	Priporočena največja dolžina: 61 cm (24 palcev) Priporočena največja debelina papirja: 292 µm (11,5 mil) Priporočena največja debelina ovojnici: 673 µm (26,5 mil)
Podprte velikosti medijev	Podprte velikosti pri tiskanju iz računalnika 7,6 x 12,7 cm do 22 x 61 cm (3 x 5 palcev do 8,5 x 14 palcev) Podprte velikosti pri tiskanju z nadzorne plošče metrične: A6, A4, 10 x 15 cm (z jezičkom ali brez); angleške: 3,5 x 5 palcev, 4 x 6 palcev (z jezičkom ali brez), 4 x 12 palcev, 5 x 7 palcev, 8 x 10 palcev, 8,5 x 11 palcev; druge: Hagaki in velikost L
Podprte vrste medijev	Papir (navaden, papir za brizgalnike, fotografski in za panoramske fotografije) Ovojnice Prosojnice Nalepke Kartice: vizitke, voščilnice, Hagaki, A6, velikosti L Nalepke za majice Vsak fotografski papir za nalepke C6611 in C6612: 10 x 15 cm (4 x 6 palcev), 16 pravokotnih ali ovalnih nalepk na stran
Pomnilniške kartice	CompactFlash Type I in II Microdrive MultiMediaCard Secure Digital Memory Stick xD-Picture Card
Podprte oblike zapisa datotek za pomnilniško kartico	Tiskanje: glejte oblike zapisa slikovnih datotek v tej tabeli zgoraj. Shranjevanje: vse oblike zapisa datotek.
Pladenj za papir – podprte velikosti medijev	Glavni pladenj 8 x 13 cm do 22 x 61 cm (3 x 5 palcev do 8,5 x 24 palcev)

Kategorija	Specifikacije
	<p>Pladenj za fotografije do 10 x 15 cm (4 x 6 palcev), z jezičkom ali brez</p> <p>Izhodni pladenj vsi podprtji glavni pladnji in velikosti pladnjev za fotografije</p>
Kapaciteta pladnja za papir	<p>Glavni pladenj</p> <p>100 listov navadnega papirja</p> <p>14 ovojnic</p> <p>20–40 kartic (odvisno od debeline)</p> <p>30 listov nalepk</p> <p>25 prosojnic, nalepk za majice ali fotografski papir</p> <p>10 listov fotografskega papirja</p> <p>Pladenj za fotografije</p> <p>Izhodni pladenj</p> <p>20 listov fotografskega papirja</p> <p>50 listov navadnega papirja</p> <p>10 kartic ali ovojnic</p> <p>25 listov nalepk ali nalepk za majice</p>
Delovno okolje	<p>Priporočena temperatura: 15–30 °C (59–86 °F)</p> <p>Najvišja temperatura: 5–40 °C (41–75,56 °F)</p> <p>Temperatura shranjevanja: –40–60 °C (–40–75,56 °F)</p> <p>Priporočena vlažnost: 20–80 % relativne vlažnosti</p> <p>Najvišja vlažnost: 10–80 % relativne vlažnosti</p>
Fizične specifikacije	<p>Višina: 16,0 cm (16,30 palca)</p> <p>Širina: 44,7 cm (17,6 palca)</p> <p>Globina: 38,5 cm (15,2 palca)</p> <p>Teža: 8,5 kg (18,7 funtov)</p>
Poraba energije	<p>Tiskanje, povprečno: 75 W</p> <p>Tiskanje, maksimalno: 94 W</p> <p>V načinu nedejavnosti: 13,3 – 16,6 W</p>
Številka modela napajalnika	HP Part # 0957-2093
Zahteve za napajanje	100–240 V AC (± 10%), 50–60 Hz (± 3 Hz)
Kartuše s črnilom	<p>HP Yellow Ink Cartridge (rumena kartuša)</p> <p>HP Cyan Ink Cartridge (sinja kartuša)</p> <p>HP Light Cyan Ink Cartridge (svetlo sinja kartuša)</p> <p>HP Magenta Ink Cartridge (vijoličasta kartuša)</p> <p>HP Light Magenta Ink Cartridge (svetlo vijoličasta kartuša)</p> <p>HP Black Ink Cartridge (črna kartuša)</p>

Kategorija	Specifikacije
	Opomba Številke kartuš, ki jih lahko uporabite v tem tiskalniku, so na hrbtni strani tega natisknjenega priročnika. Če ste tiskalnik že uporabljali, lahko številke kartuš najdete tudi v programski opremi tiskalnika. Če želite več informacij, glejte poglavje Vstavljanje kartuš s črnilom .
Hitrost tiskanja (najvišja)	Črni izpisi: 32 strani na minuto Barvni izpisi: 31 strani na minuto Fotografije: 14 sekund za vsako fotografijo velikosti 10 x 15 cm (4 x 6 palcev)
Podpora za USB	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home in XP Professional Mac OS X 10.2.x, 10.3.x in novejše različice HP priporoča uporabo hitrega kabla, združljivega z vodilom USB 2.0, dolgega največ 3 metre (10 čevljev).

HP-jeva garancija

HP izdelek	Trajanje omejene garancije
Programska oprema	90 dni
Tiskalne kartuše	Dokler HP črnilo ni porabljeno ali do datuma izteka garancije, ki je natisnjen na kartuši - kar nastopi prej. Garancija ne zajema izdelkov s HP črnilom, ki so bili ponovno napolnjeni, predelani, obnovljeni, napačno uporabljeni ali drugače spremenjeni.
Pripomočki	1 leto
Zunanja strojna oprema tiskalnika (za podrobnosti glejte spodaj)	1 leto

A. Obseg omejene garancije

1. Hewlett-Packard (HP) zagotavlja končnemu uporabniku, da bodo zgoraj navedeni HP izdelki brez napak v materialih in izdelavi v zgoraj navedenih časovnih obdobjih, ki se začnejo z datumom nakupa.
2. Pri programski opremi velja HP omejena garancija samo za neizvrševanje programskih ukazov. HP ne jamči, da bo izdelek deloval brez prekinitev ali napak.
3. HP-jeva omejena garancija zajema samo napake, ki nastanejo kot posledica običajne uporabe izdelka, in ne velja za:
 - a. nepravilno vzdrževanje ali spremembe;
 - b. programsko opremo, nosilce tiska, dele ali potrošni material, ki jih ne zagotavlja in jih ne podpira HP;
 - c. uporabo zunaj specifikacij izdelka;
 - d. nepooblaščeno spremištanje ali napaka uporabo.
4. Uporaba ne-HP-jeve ali ponovno napolnjene tiskalne kartuše v HP tiskalnikih ne vpliva na garancijo niti na katero koli HP-jevo podporno pogodbo s kupcem. Če pa okvaro ali poškodbo tiskalnika povzroči uporaba ponovno napolnjene kartuše ali kartuše nekega drugega izdelovalca, HP izstavi račun za popravilo tiskalnika po običajnih cenah dela in materialov.
5. Če HP v garancijskem obdobju HP garancije prejme obvestilo o napaki v katerem koli izdelku, ki je vključen v HP garancijo, HP po svoji presoji popravi ali zamenja izdelek.
6. Če HP ne more popraviti ali zamenjati pokvarjenega izdelka, ki ga pokriva HP garancija, bo v razumnem času po prejemu obvestila o napaki povrnil kupcu nakupno ceno izdelka.
7. Dokler kupec ne vrne pokvarjenega izdelka, HP ni dolžan izvesti popravila, zamenjave ali vračila kupnine.
8. Nadomestni izdelek je lahko nov ali kot nov, vendar pa mora biti vsaj tako funkcionalen kot izdelek, ki ga zamenjuje.
9. HP izdelki lahko vsebujejo predelane dele, komponente ali materiale, ki so po delovanju enakovredni novim.
10. HP izjava o omejeni garanciji velja v vseh državah, kjer HP izdelek prodaja HP. V državah, kjer izdelke distribuira HP ali pooblaščeni uvoznik, je morda pri pooblaščenih HP serviserjih mogoče skleniti dodatne garancijske pogodbe, npr. za servisiranje na mestu.

B. Omejitve garancije

V OBSEGU, KI GA DOLOČA LOKALNA ZAKONODAJA, NITI HP NITI NEODVISNI DOBAVITELJI NE DAJEJO NOBENE DRUGE GARANCIJE ALI KAKRŠNIH KOLI POGOJEV, IZRAŽENIH IZRECNO ALI POSREDNO, ZA TRŽNO KAKOVOST BLAGA, SPREJEMLJIVO KAKOVOST IN PRIMEROST ZA DOLOČEN NAMEN.

C. Omejitve odškodninske odgovornosti

1. V obsegu, ki ga določa lokalna zakonodaja, velja, da so kupcu na voljo izključno pravna sredstva, navedena v tej garancijski izjavi.
2. V OBSEGU, KI GA DOLOČA LOKALNA ZAKONODAJA, VEDNO (RAZEN V PRIMERU OBVEZNOSTI, KI SO IZRECNO NAVEDENE V TEJ GARANCIJSKI IZJAVI) VELJA, DA NITI HP NITI NEODVISNI DOBAVITELJI NISO V NOBENIH OKOLIŠČINAH ODŠKODNINSKO ODGOVORNI ZA NEPOSREDNO, POSREDNO, POSEBNO, NAKLJUČNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO NA OSNOVI POGODBE, KRŠITVE ALI DRUGEGA PRAVNEGA NAČELA, KAR VELJA TUDI V PRIMERIH, KO SO VEDELZI ZA MOŽNOST NASTANKA TAKŠNE ŠKODE.

D. Lokalna zakonodaja

1. Ta garancijska izjava daje kupcu določene zakonske pravice. Kupec ima lahko tudi druge pravice, ki se razlikujejo od države do države v ZDA, od province do province v Kanadi in od države do države drugod po svetu.
2. Če je ta garancijska izjava v katerem delu neskladna z lokalno zakonodajo, se ta del prilagodi, da postane skladen s to zakonodajo. Takšne lokalne zakonodaje lahko določajo, da posamezne zavrnitve ali omejitve iz te garancijske izjave ne veljajo za kupca. V nekaterih državah v ZDA in pri lokalnih oblasteh zunaj ZDA, vključno z kanadskimi provincami, velja:
 - a. da prepreovdejo, da bi zavrnitve in omejitve iz te garancijske izjave omejevale zakonite pravice potrošnika (npr. Velika Britanija);
 - b. da drugače omejujejo možnost proizvajalca, da bi uveljavil takšne zavrnitve ali omejitve;
 - c. da dajo kupcu dodatne garancijske pravice, določijo trajanje posrednih garancij, ki jih izdelovalec ne more zanikati, ali ne omogočijo njihove omejitve.
3. DOLOČILA TE GARANCIJSKE IZZAVE, RAZEN V OBSEGU, KI GA DOVOLUJE ZAKON, NE IZKLJUČUJEJO, OMEJUJEJO ALI SPREMINJajo OBVEZNIH ZAKONSKIH PRAVIC, KI VELJAO ZA PRODAJO HP-JEVIH IZDELKOV KUPCEM, AMPAK TE ZAKONSKE PRAVICE DOPOLNUJEJO.

Informacije o HP-jevi omejeni garanciji

Spoštovani,

V prilogi vam pošiljamo imena in naslove HP-jevih skupin, pri katerih lahko v svoji državi uveljavljate HP-jevo omejeno garancijo (garancijo proizvajalca).

Poleg garancije proizvajalca imate lahko na osnovi nakupne pogodbe tudi z zakonom predpisane pravice do prodajalca, ki jih ne omejuje ta garancija proizvajalca.

Slovenija: Hewlett-Packard d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana

Stvarno kazalo

Številke
(DPOF) 34
čiščenje
 bakreni kontakti 49
 tiskalna glava 49
 tiskalnik 49
črnilo
 kmalu zamenjajte 63
 prazno 63
 preverjanje ravni 51

B
barvni učinki 31
Bluetooth
 brezžični tiskalniški
 adapter 9
 nastavitev menija 9
 povezava s tiskalnikom 41
brezrobi izpisi 31

C
CompactFlash 20

D
digitalni fotoaparati. *glejte*
 fotoaparati
Digital Print Order Format
 (Oblika vrstnega reda
 digitalnega tiskanja) 34
dokumentacija, tiskalnik 3

E
elektronska pomoč 3

F
fotoaparati
 PictBridge 37
 povezava s tiskalnikom 41
 tiskanje iz 37
 vrata 4
fotoaparati PictBridge 37
fotografije
 izbiranje za tiskanje 28
 izboljšava kakovosti 29
 obrezovanje 31

H
HP Image Zone 45
HP Image Zone Express 45
HP Instant Share 41, 43, 46
HP iPod 38, 42
HP-jeva pomoč uporabnikom 71
HP Software Update
 (Posodobitev programske
 opreme HP) 53

I
Instant Share. *glejte* HP Instant
Share

K
kakovost
 fotografije 29
 tiskanje preskusne strani 51
kakovosti
 fotografski papir 54
kartuše. *glejte* kartuše s črnilom
kartuše s črnilom
 črnilo ni HP-jevo 65
 HP-jevo črnilo porabljeno 65
 kmalu zamenjajte 63
 manjkajoče 64
 nepravilno 63
 poravnava tiskalnika 65
 poškodovane 64
 poteklo 64
 prazno 63
 preskušanje 51

podprte oblike zapisa
 datotek 20
pošiljanje prek e-pošte 43
povečevanje 31
shranjevanje v računalnik
 41
staromodna barvitost 31
tiskanje 33
toni sepijsko rjave 31
uokvirjanje 31
žig z datumom in časom 31

raven črnila, preverjanje 18
shranjevanje 54
vstavljanje 18
zamenjava 18

L
lučke 8

M
manjkajoča kartuša s črnilom
 64
Memory Sticks 20
meni, tiskalnik 9
Microdrive 20
MultiMediaCard 20

N
nadzorna plošča 7
nalaganje papirja 14

O
oblike zapisa datoteke TIFF 20
oblike zapisa datotek,
 podprte 20
oblike zapisa datoteke JPEG 20
oblike zapisov datotek,
 podprte 75
obojestransko tiskanje 9
obseg, tiskanje 33
odpravljanje napak
 HP-jeva pomoč
 uporabnikom 71
 utripajoče lučke 55
odpravljanje težav
 sporočila o napakah 60
odstranjevanje pomnilniških
 kartic 23

P
papir
 kupovanje in izbiranje 13
 nalaganje 14
 pladnji 4
 specifikacije 75
 vzdrževanje 13, 54

pladnji, papir 4
pomnilniške kartice
odstranjevanje 23
podprtne vrste 20
shranjevanje fotografij v
računalnik 42
tiskanje s 33
vstavljanje 21
pomoč, glejte odpravljanje težav
pomoč, elektronska 3
poravnava, zahtevana 65
poravnava tiskalnika 52
postavitev in velikost
fotografije 25
pošiljanje fotografij prek e-
pošte 43
poškodovana, kartuša s
črnilom 64
preskusna stran 51
pripomočki 8
pripomočki, obojestransko
tiskanje 9
programska oprema tiskalnika,
posodabljanje 45, 52

R

računalnik
povezava s tiskalnikom 41
shranjevanje fotografij v 42
sistemske zahteve 75
tiskanje iz 3
tiskanje z 45
raven črnila, preverjanje 18
regulatory notices 83

S

Secure Digital 20
shranjevanje
fotografiski papir 54
kartuše s črnilom 54
tiskalnik 53
shranjevanje fotografij v
računalnik 41
sistemske zahteve 75
sličice, tiskanje 27
sličice iz videa 36
specifikacije 75
sporočila o napakah 60
staromodna barvitost 31
stran za poravnavo 52

T

tipke 7

tiskalna glava
čiščenje 49
napaka 67
zagozden 66
tiskalnik
čiščenje 49
deli 4
dokumentacija 3
meni 9
opozorila 4
povezava 41
pripomočki 8
shranjevanje 53
specifikacije 75
sporočila o napakah 60
tiskanje
brez računalnika 25
fotografije 33
indeks fotografij 27
iz fotoaparatorov 37
iz računalnika 3
obseg fotografij 33
preskusna stran 51
sličice 27
s pomnilniške kartice 33
z računalnikom 45
toni sepijsko rjave 31

U

USB
specifikacije 75
vrata 4
vrsta povezave 41

V

vstavljanje
kartuše s črnilom 18
pomnilniške kartice 21

X

xD-Picture Card 20

Z

zamenjava kartuš s črnilom 18

Ž

žigi z datumom in časom 31

Regulatory notices

Hewlett-Packard Company

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

사용자 안내문 (B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파장해검정을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。
同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。